

Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

DĚLENÝ TYP POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S MĚNIČEM

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



turn to the experts™



Přečtěte si tuto příručku

ŘADA MĚNIČE iPLUS

42HVS09A/38YVS09A

42HVS12A/38YVS12A

42HVS18A/38YVS18A

42HVS24A/38YVS24A

Uschovejte tuto příručku na místě, kde ji obsluha může snadno nalézt. Najdete v ní mnoho užitečných tipů pro správnou instalaci a použití klimatizační jednotky. Minimální preventivní péče vám může ušetřit spoustu času a peněz v průběhu životnosti klimatizační jednotky. Mnoho odpovědí na obecné problémy najdete v přehledu tipů pro odstraňování problémů. Nejdříve si prohlédněte přehled tipů pro řešení problémů, nemusíte nutně kontaktovat servis.

Konstrukce a specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit, a to v důsledku různých technických inovací. Ohledně podrobností se obraťte na obchodní zastoupení nebo na výrobce.

OBSAH

POZNÁMKA

Poznámka.....	2
---------------	---

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Varování	3
Upozornění	4

NÁVOD K POUŽITÍ

Názvy částí	5
Panel LED displeje	6
Provozní teplota.....	7
Ruční provoz	7
Ovládání směru proudění vzduchu	8
Jak pracuje klimatizační jednotka.....	9

PÉČE A ÚDRŽBA

Péče a údržba	10
---------------------	----

PROVOZNÍ TIPY

Provozní tipy.....	12
--------------------	----

TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tipy pro řešení problémů.....	14
-------------------------------	----



UPOZORNĚNÍ

- V případě opravy nebo údržby této jednotky se obraťte na oprávněného servisního technika.
- V případě instalace této jednotky se obraťte na instalačního technika.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s klimatizační jednotkou nebudou hrát.
- Jestliže je třeba vyměnit napájecí kabel, výměnu smí provádět pouze oprávněný personál.
- Instalace musí být provedena pouze oprávněnými osobami v souladu s národními normami pro elektroinstalace.

Při používání této klimatizační jednotky v evropských zemích musí být dodržovány následující informace:

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Tento odpad musí být sbírán za účelem speciálního zpracování.

Toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad.

Pro likvidaci existuje několik možností:

- A) Obec má zavedený systém sběru, kde je možné bezplatně likvidovat elektronický odpad.
- B) Prodejce bezplatně přebírá zpět starý výrobek při nákupu nového výrobku.
- C) Výrobce bezplatně přebírá zpět starý výrobek k likvidaci.
- D) Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodávány jako kovový šrot.

Divoká likvidace odpadu v lesích a krajině ohrožuje vaše zdraví, protože nebezpečné látky pronikají do podzemních vod a nacházejí si cestu do potravinového řetězce.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob a poškození majetku. Nesprávné používání z důvodu ignorování pokynů může způsobit zranění nebo jiné škody. Závažnost je klasifikována podle následujících upozornění.

 VAROVÁNÍ	Tento symbol indikuje možnost ohrožení života nebo vážného zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Tento symbol indikuje možnost zranění nebo poškození majetku.

■ Významy symbolů použitých v tomto návodu jsou zobrazeny níže.

	Toto nikdy nedělejte.
	Toto vždy dělejte.

VAROVÁNÍ

Správně připojte napájení.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru vlivem nadměrného zahřátí.

Neměňte délku napájecího kabelu a nesdílejte napájecí zástrčku s jinými spotřebiči.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru vlivem zahřátí.

Vždy zajistěte účinné uzemnění.

- Bez uzemnění může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Odpojte napájení, jestliže ze zařízení vycházejí divné zvuky, zápach nebo kouř.

- Můžete způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Použijte správně specifikovaný jistič nebo pojistku.

- Existuje riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Před použitím klimatizační jednotky vyvětrejte místnost, pokud došlo k úniku plynu z jiného zařízení.

- Můžete způsobit výbuch, požár a popáleniny.

Nezapínejte a nevypínejte jednotku zapnutím nebo vypnutím napájení.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru vlivem zahřátí.

Neovládejte zařízení mokřima rukama nebo ve vlhkém prostředí.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nedovolte, aby se voda dostala do elektrických částí.

- To může způsobit poruchu zařízení nebo úraz elektrickým proudem.

Nepijte vodu, která odtéká z klimatizační jednotky.

- Jednotka obsahuje znečišťující látky, které mohou způsobit nevolnost.

Neved'te napájecí kabel v blízkosti tepelných zařízení.

- Můžete způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Nepoužívejte poškozený nebo nespecifikovaný napájecí kabel.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nesměrujte přímý proud vzduchu na osoby v místnosti.

- Může dojít k poškození vašeho zdraví.

Vždy nainstalujte jistič a k tomu určený výkonový obvod.

- Chybějící instalace může způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

Neotvírejte jednotku během provozu.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Jednotku nerozebírejte a nemodifikujte.

- Můžete způsobit poruchu a úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

⊘ Při výměně vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky.

- Může to způsobit zranění.

⊘ Nečistěte klimatizační jednotku vodou.

- Voda se může dostat do jednotky a poškodit izolaci. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

⊘ Dobře vyvětrejte místnost, pokud je zároveň používán sporák apod.

- Existuje riziko nedostatku kyslíku.

⊘ Když je potřeba jednotku vyčistit, vypněte ji a vypněte i jistič.

- Nečistěte jednotku, když je zapojeno napájení, protože to může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranění.

⊘ Nenechávejte zvířata nebo rostliny na místech, kde budou vystavena přímému proudění vzduchu.

- Může dojít k poranění zvířete nebo rostliny.

⊘ Nepoužívejte jednotku pro speciální účely.

- Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro ochranu přesných zařízení, potravin, zvířat, rostlin a uměleckých předmětů. Můžete způsobit zhoršení kvality atd.

⊘ V případě bouřky nebo vichřice zastavte provoz jednotky a zavřete okno.

- Provoz s otevřenými okny může způsobit vlnutí vnitřního prostoru a nábytku.

⊘ Nepokládejte překážky okolo přívodu vzduchu nebo do výstupu vzduchu.

- Může to způsobit poruchu zařízení nebo nehodu.

⊘ Když nepoužíváte jednotku delší dobu, vypněte hlavní vypínač.

- Může to způsobit poruchu výrobku nebo požár.

⊘ Nepoužívejte silný detergent (vosk nebo ředidlo). Pro čištění používejte měkkou látku.

- Vzhled se může zhoršit v důsledku změny barvy výrobku nebo poškrábání jeho povrchu.

⊘ Ujistěte se, že instalační konzola venkovní jednotky není poškozena v důsledku dlouhodobé činnosti.

- Jestliže je poškozena konzola, je na místě obava z poškození v důsledku pádu jednotky.

⊘ Vždy vkládejte filtry bezpečným způsobem. Čistěte filtr jednou za dva týdny.

- Provoz bez filtrů může způsobit poruchu.

⊘ Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel a dbejte na to, aby kabel nebyl stlačován.

- Existuje zde riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


⊘ Jednotku rozbalte a opatrně nainstalujte. Ostré hrany mohou způsobit zranění.

⊘ Jestliže do jednotky vnikne voda, vypněte ji, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

NÁVOD K POUŽITÍ

Názvy částí


Vnitřní jednotka

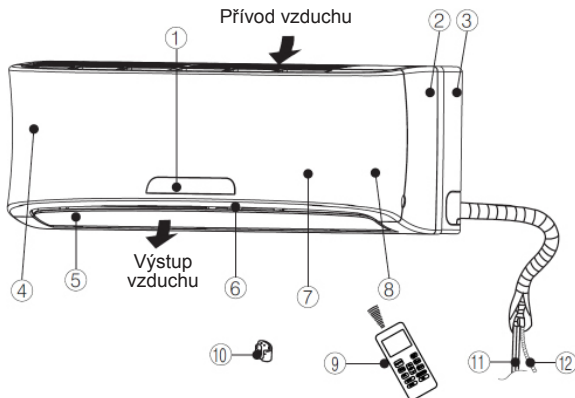

Vnitřní jednotka

1. Panel displeje
2. Rám panelu
3. Kostra
4. Přední panel
5. Horizontální lamela
6. Vertikální lamela
7. Vzduchový filtr
8. Tlačítko ručního ovládání
9. Držák dálkového ovládacího
10. Dálkový ovladač
11. Připojovací potrubí
12. Odtoková hadice

Venkovní jednotka

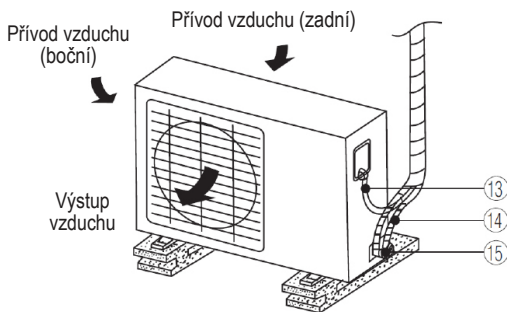


Venkovní jednotka

13. Spojovací kabel
14. Připojovací potrubí
15. Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Všechny obrázky v tomto návodu mají pouze vysvětlující charakter. Vaše klimatizační jednotka se může mírně lišit. Skutečný tvar má přednost.

Panel LED displeje

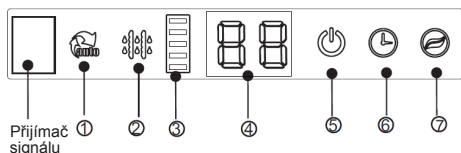

- ① **Kontrolka AUTO**
Tato kontrolka svítí, když je klimatizační jednotka v režimu AUTO.
- ② **Kontrolka DEFROST (Pouze pro modely chlazení & topení)**
Tato kontrolka svítí, když klimatizační jednotka začne automaticky odmrazovat nebo když je během topení aktivována funkce řízení teplého vzduchu.
- ③ **Kontrolka OPERATION FREQUENCY**
Toto zobrazení je rozděleno do pěti zón. Zóny se rozsvítí podle aktuálních otáček kompresoru. Například při vysoké frekvenci svítí více zón.
- ④ **Kontrolka TEMPERATURE**
 - Zobrazuje nastavení teploty, když je klimatizační jednotka v provozu.
 - Zobrazuje kód poruchy.
 - Zobrazuje teplotu místnosti v režimu pouze s ventilátorem.
- ⑤ **Kontrolka OPERATION**
Tato kontrolka bliká po zapnutí jednotky a svítí, když je klimatizační jednotka v provozu.
- ⑥ **Kontrolka TIMER**
Tato kontrolka svítí, když je program TIMER zapnutý/vypnutý.
- ⑦ **Kontrolka CLEAN AIR (u některých modelů):**
Svítí, jestliže je aktivována funkce CLEAN AIR.

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKA: Tato příručka nepopisuje provoz dálkového ovladače; podrobnosti naleznete v publikaci „Uživatelská příručka pro dálkový ovladač“, dodávané s jednotkou.

Provozní teplota

Teplota \ Režim	Chlazení	Topení	Odvlhčování
Pokojeová teplota	$\geq 17\text{ }^{\circ}\text{C}$ (62 $^{\circ}\text{F}$)	$\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (86 $^{\circ}\text{F}$)	$> 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (50 $^{\circ}\text{F}$)
Venkovní teplota	0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 50 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$ ~ 122 $^{\circ}\text{F}$)	-15 $^{\circ}\text{C}$ ~ 30 $^{\circ}\text{C}$ (5 $^{\circ}\text{F}$ ~ 86 $^{\circ}\text{F}$)	0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 50 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$ ~ 122 $^{\circ}\text{F}$)
	(-15 $^{\circ}\text{C}$ ~ 50 $^{\circ}\text{C}$ / 5 $^{\circ}\text{F}$ ~ 122 $^{\circ}\text{F}$: Pro modely s nízkoteplotním chladičím systémem		


POZNÁMKA:

- Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních teplot. Je-li klimatizační zařízení používáno mimo výše uvedený rozsah, mohou být některé funkce na ochranu bezpečnosti uvedeny do provozu a způsobit abnormální funkci jednotky.
- Jestliže klimatizační jednotka pracuje v místnosti, jejíž relativní vlhkost převyšuje 80 %, může dojít ke kondenzaci na povrchu klimatizační jednotky. Nastavte lamelu vertikálního proudění vzduchu na maximální úhel (kolmo k podlaze) a nastavte vysoké otáčky ventilátoru.

Návrh: Protože jednotka zahrnuje elektrický ohřívač, důrazně doporučujeme nechat přístroj zapojen, pokud je venkovní teplota nižší než 0 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$), aby byl zaručen hladký provoz.

Ruční provoz

Ruční ovládání lze použít dočasně v případě, kdy nelze použít dálkový ovladač nebo pokud je nezbytná údržba.

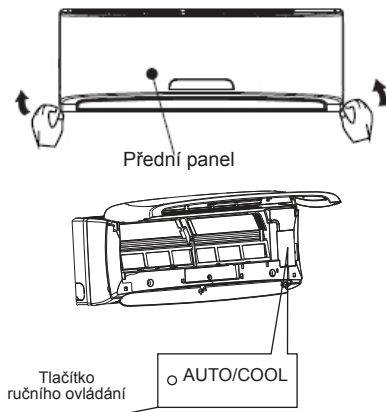




POZNÁMKA: Jednotka musí být před použitím ručního ovládacího tlačítka vypnutá. Jestliže je jednotka v provozu, stisknete opakovaně tlačítko ručního ovládání, dokud se jednotka nevypne.

- ① Otevřete a zvedněte přední panel až do určitého úhlu, a to tak, aby zůstal zafixován. Musí se ozvat cvaknutí.
- ② Jedním stisknutím tlačítka ručního ovládání zapnete vynucený automatický provoz. Jestliže stisknete tlačítko ručního ovládání dvakrát během pěti sekund, jednotka bude pracovat v režimu vynuceného chlazení.
- ③ Zavřete panel pevně do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ:

- Toto tlačítko se používá pouze pro testovací účely. Nedoporučujeme jeho běžné používání.
- Chcete-li obnovit provoz dálkového ovládání, použijte přímo dálkový ovladač.

Ovládání směru proudění vzduchu

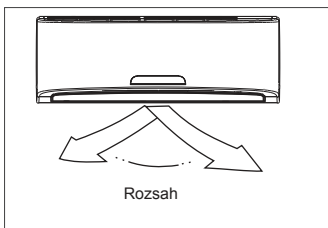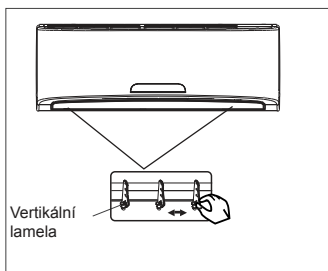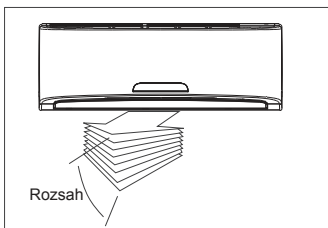

Nastavte směr proudění vzduchu správně, jinak by to mohlo způsobit nepohodlí nebo nerovnoměrnost teplot v místnosti.

Nastavte horizontální lamelu pomocí dálkového ovladače. Vertikální lamelu nastavte ručně.

Nastavení vertikálního směru proudění vzduchu (nahoru/dolů)

Provedte tuto funkci, zatímco je jednotka v provozu. K nastavení směru proudění vzduchu použijte dálkový ovladač. Horizontální lamela mění sklon o 6 stupňů při každém stisknutí, nebo se naklání nahoru a dolů automaticky. Další podrobnosti najdete v příručce „NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.

Nastavení horizontálního směru proudění vzduchu (doleva/doprava)


- Posuňte tyč vertikální lamely ručně pro nastavení proudění vzduchu ve směru, který vám vyhovuje. **DŮLEŽITÉ:** Před nastavením vertikálních lamel je nutné odpojit zdroj napájení.
- U některých modelů lze vertikální lamelu nastavit pomocí dálkového ovladače. Další podrobnosti najdete v příručce „NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Neprovozujte klimatizační jednotku delší dobu s nastaveným prouděním vzduchu směrem dolů v režimu chlazení nebo odvlhčování. V takovém případě může dojít ke kondenzaci na povrchu horizontální lamely, což způsobí kapání vody na podlahu nebo na vybavení místnosti.
- Nepohybujte s horizontální lamelou, pokud to není nutné. Vždy používejte dálkový ovladač.
- Když je klimatizační jednotka spuštěna okamžitě po zastavení, horizontální lamela se nemusí pohnout po dobu asi 10 sekund.
- Úhel otevření horizontální lamely by neměl být příliš malý, protože výkon chlazení nebo vytápění se může snížit v důsledku příliš omezeného průřezu proudění vzduchu.
- Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou v zavřené poloze.
- Když je klimatizační jednotka připojena k napájení (počáteční výkon), horizontální lamela může generovat zvuk po dobu 10 sekund, což je normální.

NÁVOD K POUŽITÍ

Jak pracuje klimatizační jednotka

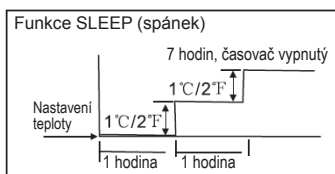

Chlazení

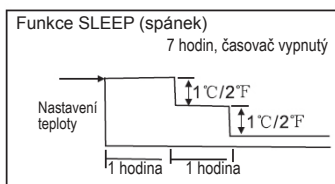

Topení

Automatický provoz

- Když nastavíte klimatizaci do automatického režimu, automaticky se vybere chlazení, topení (pouze modely chlazení/topení), nebo pouze provoz ventilátoru v závislosti na zvolené teplotě a teplotě v místnosti.
- Klimatizační jednotka bude automaticky regulovat teplotu na nastavenou hodnotu.
- Pokud vám automatický režim nevyhovuje, můžete nastavit požadovanou teplotu.

Funkce SLEEP (spánek)

Když stisknete tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači v režimu chlazení, topení (pouze u modelů s chlazením a topením) nebo v automatickém režimu, klimatizační jednotka automaticky zvýší (chlazení) nebo sníží (topení) teplotu o 1 °C/2 °F za hodinu během prvních dvou hodin, během následujících pěti hodin bude teplotu udržovat a poté se vypne. Tento režim šetří energii a přináší vám pohodlí v nočním provozu.




Odvlhčování

- Otáčky ventilátoru budou při odvlhčování automaticky regulovány.
- Při odvlhčování a v případě, že teplota v místnosti je nižší než 10 °C (50 °F), se kompresor zastaví a znovu se spustí, když je teplota v místnosti vyšší než 12 °C (54 °F).

Optimální provoz

- Pro dosažení optimálního výkonu proveďte následující:
- Nastavte správně směr proudění vzduchu, aby nesměřoval na osoby v místnosti.
- Nastavte teplotu pro dosažení maximální úrovně pohodlí. Nenastavujte jednotku na příliš vysokou teplotu.
- Zavřete okna a dveře při režimech chlazení a topení, jinak dojde ke snížení výkonu.
- Použijte tlačítko TIMER ON na dálkovém ovladači a vyberte čas, kdy chcete spustit klimatizaci.
- Nepokládejte žádné předměty v blízkosti přívodu nebo výstupu vzduchu, protože to může snížit účinnost klimatizační jednotky a jednotka se může zastavit.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr, jinak může dojít ke snížení výkonu chlazení nebo topení. Nepoužívejte jednotku s horizontální lamelou v zavřené poloze.

Péče a údržba

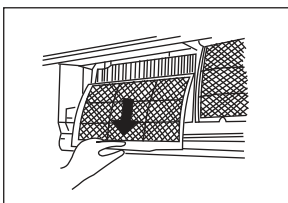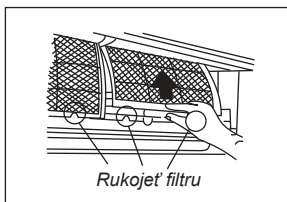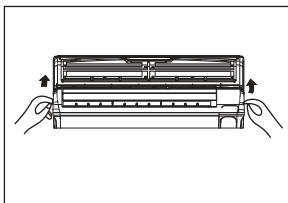

Čištění mřížky, skříně a dálkového ovladače

- Před čištěním vypněte systém. Otírejte jednotku měkkou suchou látkou. Nepoužívejte bělící prostředky nebo abraziva.

POZNÁMKA: Před čištěním musí být odpojen zdroj napájení.




UPOZORNĚNÍ

- Vlhkou látku namočenou ve studené vodě lze použít na vnitřní jednotku tehdy, když je tato jednotka velmi špinavá. Poté otřete jednotku suchou látkou.
- Při čištění jednotky nepoužívejte chemicky ošetřenou látku nebo prachovku.
- Při čištění nepoužívejte benzín, ředidlo, leštící prášek nebo podobná rozpouštědla. Mohou způsobit popraskání nebo deformaci plastového povrchu.
- Při čištění nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C (104 °F), může to způsobit deformaci nebo odbarvení.

Čištění vzduchového filtru

Ucpaný vzduchový filtr snižuje účinnost chlazení jednotky. Čistěte filtr jednou za dva týdny.

1. Nadzvedněte panel vnitřní jednotky až do úhlu, kdy se s kliknutím zastaví.
2. Uchopte vzduchový filtr za rukojeť, mírně jej nadzvedněte a zatáhnutím dolů jej vyjměte z držáku filtru.
3. Vyjměte vzduchový filtr z vnitřní jednotky.
 - Vzduchový filtr čistěte jednou za dva týdny.
 - Vyčistěte vzduchový filtr vodou nebo vysavačem a potom jej vysušte na chladném místě.

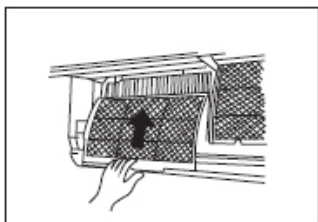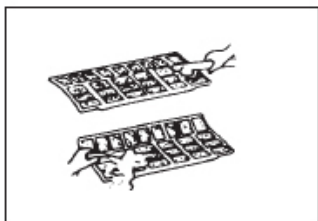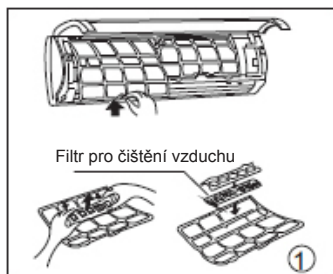

4. Vyměňte filtr pro čištění vzduchu z opěrného rámu (u některých modelů).

(Volitelné filtry zahrnují: plazmový sběrač prachu / stříbrný ionizační filtr / biofiltr / filtr s vitamínem C / filtr pro čištění vzduchu 3M atd. Metody odebírání a instalace se mírně liší, prostudujte si obrázky označené ① a ② vlevo.

- Čistěte filtr pro čištění vzduchu nejméně jednou za měsíc a vyměňujte jej každých 4–5 měsíců.
- Vyčistěte filtr vysavačem, potom jej usušte na chladném místě.



Filtru plazmového sběrače prachu se nedotýkejte 10 minut po otevření předního panelu, mohli byste si přivodit úraz elektrickým proudem.

5. Nainstalujte filtr pro čištění vzduchu zpět na místo.

6. Vložte horní část vzduchového filtru zpět do jednotky, dejte pozor, aby levý a pravý okraj byly správně vyrovnány, a vložte filtr na místo.

Údržba

Jestliže chcete jednotku vypnout na delší dobu, proveďte následující:

- (1) Spustěte ventilátor na dobu poloviny dne, vnitřek jednotky musí vyschnout.
- (2) Zastavte klimatizační jednotku a odpojte napájení. Vyměňte baterie z dálkového ovladače.
- (3) Venkovní jednotka vyžaduje periodickou údržbu a čištění. Tuto činnost neprovádějte sami. Obratťe se na dodavatele nebo servisního technika.

Kontroly před spuštěním

- Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený.
- Zkontrolujte, zda je nainstalován vzduchový filtr.
- Zkontrolujte, zda po dlouhém období nečinnosti nedošlo k zablokování přívodu nebo výstupu vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

- Při odstraňování filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Ostré hrany mohou být příčinou zranění.
- Nepoužívejte vodu k čištění vnitřního prostoru klimatizační jednotky. Voda může zničit izolaci, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění jednotky se nejprve ujistěte, že jsou vypnuty napájecí systém a jističe.

Během běžného provozu může dojít k následujícím událostem.

1. Ochrana klimatizační jednotky.

Ochrana kompresoru

- Kompresor nelze restartovat po dobu 3 minut po vypnutí.
Omezení studeného vzduchu (pouze modely chlazení a topení)
- Jednotka je navržena tak, aby nefoukala studený vzduch v režimu topení, když se výměník tepla vnitřní jednotky nachází v jedné z následujících tří situací a nebylo dosaženo nastavené teploty.
 - A) Když vytápění právě začalo
 - B) Rozmrazování
 - C) Nízkoteplotní vytápění
- Ventilátor vnitřní nebo venkovní jednotky se při rozmrazování zastaví (pouze modely chlazení a topení).

Rozmrazování (pouze modely chlazení a topení)

- Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost vysoká, může se na venkovní jednotce během tepelného cyklu vytvořit námraza, což vede ke snížení tepelné účinnosti klimatizační jednotky.
- V tomto případě klimatizační jednotka zastaví provoz topení a automaticky spustí proces rozmrazování.
- Doba rozmrazování se může měnit od 4 do 10 minut, v závislosti na venkovní teplotě a množství nahromaděné námrazy na venkovní jednotce.

2. Z vnitřní jednotky vychází bílá mlha

- Bílá mlha se může vytvářet kvůli velkému rozdílu teplot mezi přívodem a výstupem vzduchu v režimu chlazení ve vnitřním prostředí, při němž je relativní vlhkost vysoká.
- Bílá mlha se může vytvářet vlivem vlhkosti generované v procesu rozmrazování, když je klimatizační jednotka restartována v režimu topení po rozmrazení.

3. Nízkofrekvenční hluk klimatizační jednotky

- Když je kompresor v chodu nebo se právě zastavil, můžete slyšet hluboký syčivý zvuk. Je to zvuk proudícího chladiva nebo zvuk zastavujícího proudění.
- Když je kompresor v chodu nebo se právě zastavil, je možné slyšet hluboký kvičivý zvuk. To je způsobeno tepelnou roztažností plastových částí jednotky a jejich smršťováním při ochlazování, při změnách teploty.
- Při prvním zapnutí napájení je možné slyšet hluk lamel, které se nastavují do původní polohy.

4. Z vnitřní jednotky je vyfukován prach.

Toto je normální stav v případě, když klimatizace nebyla používána delší dobu nebo při prvním použití jednotky.

5. Z vnitřní jednotky vychází zvláštní zápach.

To je způsobeno pachy, které pocházejí ze stavebního materiálu, nábytku nebo kouře a prostupují vnitřní jednotkou.

PROVOZNÍ TIPY

6. Klimatizace se mění z režimu chlazení nebo topení na režim samotného ventilátoru (pouze pro modely chlazení a topení).

Když teplota v místnosti dosáhne nastavené teploty na klimatizační jednotce, kompresor se automaticky zastaví a klimatizace přejde na režim samotného ventilátoru. Kompresor se spustí znovu, když vnitřní teplota stoupne na nastavenou hodnotu při režimu chlazení nebo klesne při režimu topení (pouze pro modely chlazení a topení).

7. Na povrchu vnitřní jednotky se může při chlazení za vysoké relativní vlhkosti (vyšší než 80 %) vytvářet kapající voda. Nastavte horizontální lamelu do polohy s maximálním výstupem vzduchu a zvolte vysokou rychlost ventilátoru.

8. Režim topení (pouze pro modely chlazení a topení)

Během režimu topení čerpá klimatizace teplo z venkovní jednotky a předává je přes vnitřní jednotku. Při poklesu venkovní teploty se odpovídajícím způsobem sníží teplo čerpané klimatizací. Zároveň se tepelné zatížení klimatizační jednotky zvyšuje v důsledku vyššího rozdílu mezi vnitřní a venkovní teplotou. Jestliže klimatizační jednotka nemůže dosáhnout komfortní teploty, doporučujeme použít doplňkové topné zařízení.

9. Funkce automatického restartu

Výpadek napájení během provozu jednotku zcela zastaví.

- U jednotky bez funkce automatického restartu začne v případě obnovení napájení blikat kontrolka provozu na vnitřní jednotce. Chcete-li provoz restartovat, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. U jednotky s funkcí automatického restartu se v případě obnovení napájení jednotka automaticky restartuje se všemi předchozími nastaveními, která jsou uložena v paměti.
- Na některých modelech je zařízení doplněno funkcí automatického restartování úhlu otevření horizontální lamely. Výpadek napájení během provozu nebo stisknutí tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači jednotku zcela zastaví. Když se napájení obnoví nebo když stisknete tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači, jednotka se pomocí funkce paměti automaticky spustí s předcházejícím úhlem horizontálních lamel. Důrazně doporučujeme, aby úhel otevření horizontálních lamel nebyl nastaven na příliš nízkou hodnotu, a to proto, aby se nevytvořila zkondenzovaná voda a neukapávala z horizontální lamely. Pokud dochází ke kondenzaci vody, která kape z horizontální lamely, stiskněte tlačítko AUTO/COOL pod předním panelem a obnovte úhel otevření horizontální lamely do polohy standardního úhlu.

10. Blesky nebo automobilový bezdrátový telefon, vysílající v blízkosti jednotky, mohou způsobit poruchu jednotky. Odpojte napájení jednotky a poté opět napájení jednotky zapojte. Chcete-li restartovat provoz, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.

TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tipy pro řešení problémů

Pokud dojde k jedné z následujících závad, ihned zastavte klimatizační jednotku, odpojte zdroj napájení a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte zdroj napájení a obraťte se na nejbližší zákaznické centrum.

Problém	Kontrolka OPERATION/RUN nebo ostatní kontrolky pořád blikají.
	Často dochází ke spálení pojistky nebo vypadávání jističe.
	Cizí objekty nebo voda padají do klimatizační jednotky.
	Dálkový ovladač nefunguje nebo funguje abnormálně.
	Pokud se na displeji zobrazí jeden z následujících kódů: E0,E1,E2,E3.....nebo P0,P1,P2,P3.....

Poruchy	Příčina	Co by se mělo udělat?
Jednotku nelze spustit	Výpadek napájení	Počkejte na obnovení napájení.
	Jednotka mohla být odpojena.	Zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně zapojena do zásuvky.
	Mohlo dojít ke spálení pojistky.	Vyměňte pojistku.
	Baterie v dálkovém ovladači může být vybitá.	Vyměňte baterii.
	Čas nastavený pomocí časovače je nesprávný.	Počkejte nebo zrušte nastavení časovače.
Jednotka nechladí nebo nevytápí (pouze modely chlazení/topení) místnost dostatečně dobře; vzduch proudí z klimatizační jednotky	Nesprávné nastavení teploty.	Nastavte teplotu správně. Podrobný popis metody naleznete v části „Používání dálkového ovladače“.
	Vzduchový filtr je ucpaný.	Vyčistěte vzduchový filtr.
	Dveře nebo okna jsou otevřena.	Zavřete dveře nebo okna.
	Přívod nebo výstup vzduchu na vnitřní nebo venkovní jednotce je zablokovaný.	Nejdříve odstraňte překážky, poté restartujte jednotku.
	Byla aktivována třiminutová ochrana kompresoru.	Čekejte.

Jestliže nebyl problém napraven, obraťte se na místního dodavatele nebo na nejbližší zákaznické centrum. Poskytněte jim podrobné informace o poruchách a modelu jednotky.

Poznámky: **Nepokoušejte se opravit jednotku sami.**
Vždy se obraťte na oprávněného poskytovatele servisu.