

KLIMATIZACE


ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky.
Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtete
tento návod k obsluze.

OBSAH

Zacházení s dálkovým ovladačem	2
Specifikace dálkového ovladače	3
Tlačítka funkcí	5
Indikátory na LCD displeji	8
Jak používat tlačítka	9
Automatický provoz	9
Chlazení / ohřívání / provoz ventilátoru	9
Odvlhčovací provoz	10
Provoz časovače	11

Zacházení s dálkovým ovladačem

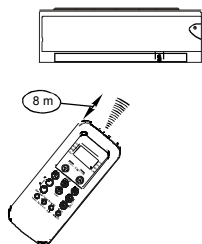

Umístění dálkového ovladače

- Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti osm metrů od přístroje, zaměřujte jej směrem k přijímači. Příjem signálu se potvrzuje pípnutím.

▲ VÝSTRAHA

- Klimatizace nebude fungovat, pokud budou záclony, dveře nebo jiné předměty blokovat signály z dálkového ovládání směřované k vnitřní jednotce.
- Zabraňte jakémukoli kontaktu dálkového ovladače s kapalinami.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření nebo teple. Pokud je infračervený přijímač signálu ve vnitřní jednotce vystaven přímému slunečnímu záření, může být narušena funkce klimatizační jednotky.
- Pro zabránění přímému slunečnímu záření k přijímači používejte závěsy. Pokud na dálkový ovladač reagují další elektrické spotřebiče, posuňte tyto spotřebiče dále, nebo se obraťte na příslušného místního obchodního zástupce.

Výměna baterií

Dálkový ovladač je napájen dvěma suchými bateriemi (R03/LR03X2), které jsou umístěny v zadní části a chráněny krytem.

- (1) Stisknutím a vysunutím sejměte kryt.
- (2) Vyměňte staré baterie a vložte baterie nové, dbejte na správné umístění pólů (+) a (-).
- (3) Znovu nasadte kryt zasunutím zpět do původní polohy.

POZNÁMKA: Po vyjmutí baterií se v dálkovém ovladači vymažou všechny programy. Po vložení nových baterií je třeba dálkový ovladač znovu naprogramovat.

▲ VÝSTRAHA

- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud jej nehodláte používat po dobu dvou nebo tří měsíců.
- Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Tento odpad je třeba sbírat odděleně do příslušných míst určených pro zvláštní zacházení.

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG56/BGEF-CA
Jmenovité napětí	3,0 V (suché baterie R03/LR03x2)
Rozsah příjmu signálu	8 m
Prostředí	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)


Vlastnosti výkonu

1. Provozní režim: AUTO (automatický provoz), COOL (chlazení), DRY (vysoušení), HEAT (ohřívání) (režim není podporován pouze zahříváním spotřebiče) a FAN (ventilátor).
2. Funkce nastavení času ve 24hodinovém režimu.
3. Nastavení rozsahu vnitřních teplot: 17 °C ~ 30 °C (62 °F ~ 88 °F).
4. Plná funkce LCD (displej s tekutým krystalem)

POZNÁMKA:

- Provedení tlačítek se může mírně lišit od skutečného provedení v zakoupeném přijímači, a to v závislosti na jednotlivých modelech.
- Všechny popisované funkce se vztahují k vnitřní jednotce. Pokud příslušná funkce na vnitřní jednotce není zastoupena, pak neexistuje žádná alternativní možnost odpovídající operace po stisknutí příslušného tlačítka na dálkovém ovladači.

Tlačítka funkcí

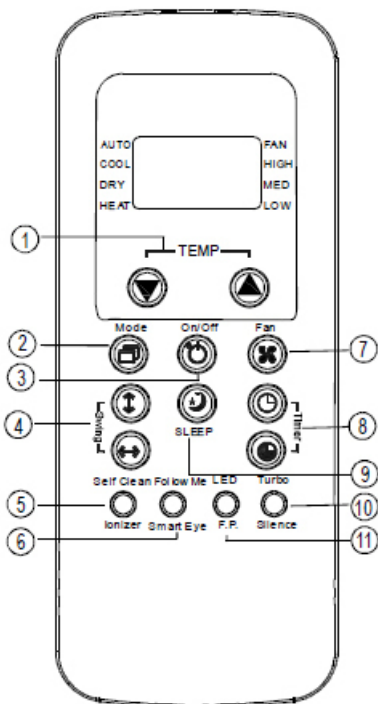

1 Tlačítko UP (nahoru) (▲)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvyšovat teplotu vnitřního prostoru v krocích po 1 °C (2 °F) až na úroveň 30 °C (88 °F).

Tlačítko DOWN (dolů) (▼)

Stisknutím tohoto tlačítka můžete snižovat teplotu vnitřního prostoru v krocích po 1 °C (2 °F) až na úroveň 17 °C (62 °F).

2 Tlačítko ON/OFF (zap/vyp) (⏻)

Provoz začíná po stisknutí tohoto tlačítka a zastaví se po opětovném stisknutí téhož tlačítka.

3 Tlačítko MODE (režim) (⏻)

Při každém stisknutí tohoto tlačítka bude proveden výběr režimu provozu v následujících sekvencích:

□ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN
(automatický režim) (chlazení) (vysoušení) (ohřívání) (ventilátor)

POZNÁMKA : *Nepoužívejte režim HEAT (ohřívání), pokud jste si zakoupili zařízení, které je vybaveno pouze ochlazovací funkcí. V těchto zařízeních není funkce Heat (ohřívání) podporována.*


4 Tlačítko Swing (překlápění) (↕)

Toto tlačítko se používá pro zastavení nebo spuštění pohybu horizontální lamely nebo pro nastavení požadovaného směru proudění vzduchu (nahoru/dolů). Při každém stisknutí tlačítka se změní úhel naklonění lamely o šest stupňů. Pokud přidržíte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy, bude se lamel automaticky překlápět nahoru a dolů.

Tlačítko Swing (překlápění) (↕)

Toto tlačítko se používá pro zastavení nebo spuštění pohybu vertikální lamely nebo pro nastavení požadovaného směru proudění vzduchu (doleva/doprava). Při každém stisknutí tlačítka se změní úhel naklonění lamely o šest stupňů. Na jednu sekundu se zobrazí indikace oblasti teploty vnitřní jednotky **H**. Pokud přidržíte tlačítko po dobu delší než dvě sekundy, bude aktivována funkce vertikálního překlápění lamely. Zobrazí se příslušná oblast vnitřní jednotky, čtyřikrát zabliká světlo a poté se nastavení teploty vrátí zpět. Pokud je funkce překlápění vertikální lamely „||||“ zastavena, zobrazí se indikace LC, která zůstane zobrazena po dobu tří sekund.

Tlačítka funkcí

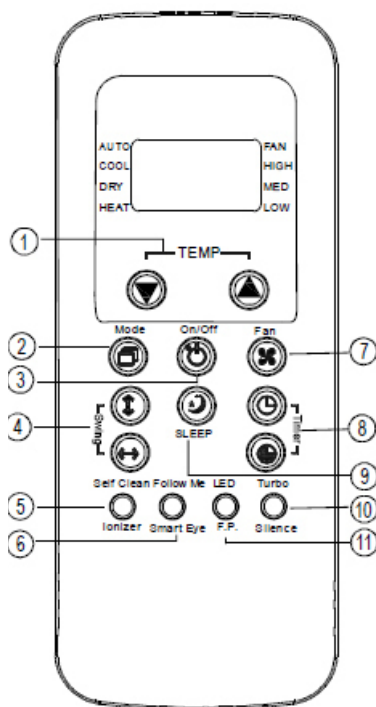

5 Tlačítko SELF CLEAN/IONIZER (samostatné čištění/ionizátor):

- Zapnout / vypnout funkci SELF CLEAN Pokud stisknete tlačítko na delší dobu než dvě sekundy, bude aktivována funkce IONIZER (ionizátor). Dalším stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy tuto funkci vypnete.
- V režimu SELF CLEAN bude klimatizační systém automaticky čistit a vysušovat výparník a udržovat jej v připraveném stavu pro další operaci.
- Po spuštění funkce IONIZER (ionizátor) dojde k aktivaci kolektoru prachu ionizátoru / plazmy (v závislosti na modelu) a budou odstraněny pyly a nečistoty z ovzduší.


6 Tlačítko FOLLOW ME/SMART EYE (následuj mě/inteligentní oko)

- Vypnout / zapnout funkci FOLLOW ME Pokud stisknete tlačítko na delší dobu než dvě sekundy, bude aktivována funkce SMART EYE (inteligentní oko). Dalším stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy tuto funkci vypnete.
- Pokud je funkce Follow Me aktivní, na vzdáleném displeji se zobrazí skutečná teplota v příslušné lokaci. Dálkový ovladač bude vysílat tento signál do klimatizačního zařízení v intervalu tří minut, dokud znovu nestisknete tlačítko FOLLOW ME.
- Funkce Follow Me není dostupná v režimech DRY (vysoušení) a FAN (ventilátor). Změnou provozního režimu nebo vypnutím jednotky automaticky zrušíte platnost funkce Follow Me.
- Pokud je vestavěn infračervený snímač, bude v režimu SMART EYE (inteligentní oko) jednotka detekovat přítomnost osob v místnosti. Pokud jednotka nezjistí žádnou přítomnou lidskou osobu po dobu 30 minut, automaticky se přepne do úsporného režimu (monitor), a to z důvodu úspory elektrické energie. Jednotka se automaticky spustí a bude pokračovat v provozu, pokud bude v oblasti detekovaná přítomná osoba.

7 Tlačítko FAN (ventilátor) ()

Toto tlačítko se používá pro volbu rychlosti ventilátoru ve čtyřech možných krocích:

AUTO → LOW → MED → HIGH
(automatický režim) (nízká rychlost) (střední rychlost) (vysoká rychlost)

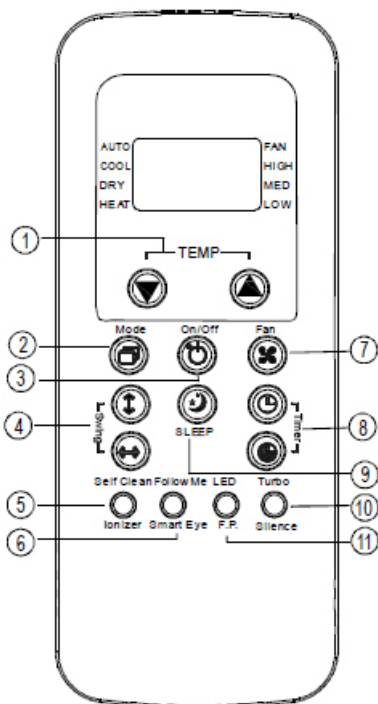

8 Tlačítko **TIMER ON** (časovač pro spuštění)

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sekvenci časovače pro automatického zapnutí (Auto-on). Každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavení automatického časování v intervalu 30 minut. Pokud se zobrazuje nastavený čas 10, bude při každém stisknutí toto nastavení automatického časování zvýšeno v krocích 60 minut. Pokud chcete program automatického časování zrušit, jednoduše nastavte hodnotu automatického zapnutí (Auto-on) na 0,0.


Tlačítko **TIMER OFF** (časovač pro vypnutí)

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sekvenci časovače vedoucí k automatickému vypnutí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavení automatického časovače v intervalu 30 minut. Pokud se zobrazuje nastavený čas 10, bude při každém stisknutí toto nastavení automatického časovače zvýšeno v krocích 60 minut. Pokud chcete program automatického časování zrušit, jednoduše nastavte hodnotu automatického vypnutí na 0,0.

9 Tlačítko **SLEEP** (spánek)

- Zapnout / vypnout funkci spánku Tato funkce pomáhá udržovat nej pohodlnější teplotu a šetří energii.
- Podrobné informace naleznete v „NÁVODU K OBSLUZE“ v kapitole „provoz během spánku“.

POZNÁMKA: Pokud je jednotka v provozu v režimu **SLEEP** (spánek), bude tento režim zrušen, když stisknete tlačítka **MODE**, **FAN** nebo **ON/OFF**.

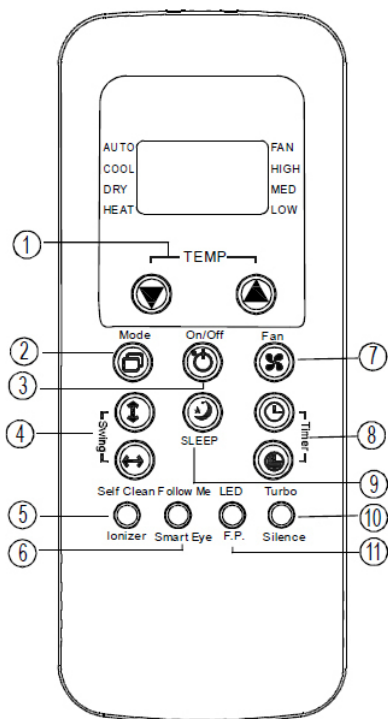


10 Tlačítko TURBO/SILENCE (turbo/ztišení):

- Zapnout / vypnout funkci TURBO Pokud stisknete tlačítko na dobu delší než dvě sekundy, bude aktivována funkce SILENCE (ztišení). Funkci vypnete novým podržením tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy.
- Funkce Turbo umožňuje jednotce dosáhnout nastavenou teplotu při chlazení nebo ohřívání v co nejkratším čase (pokud vnitřní jednotka nepodporuje tuto funkci, neexistuje po stisknutí tohoto tlačítka žádná odpovídající operace.)
- Pokud je funkce SILENCE aktivována, bude kompresor pracovat na nízké frekvenci a vnitřní jednotka bude vytvářet slabý váněk, který sníží hluk na nejnižší úroveň a zajistí pro vás klidné a příjemné prostředí.
- Vzhledem k nízké frekvenci provozu kompresoru může dojít k nedostatečnému chlazení a topný výkon může být nižší.

11 Tlačítko LED/F.P. :

- Stiskem tohoto tlačítka vymažete nebo rozsvítíte displej na vnitřní jednotce.
- Během ohřívacího provozu (pouze v nastaveném režimu HEAT) můžete aktivovat funkci ochrany proti zamrznutí, a to stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než dvě sekundy. Jednotka bude fungovat s vysokou rychlostí ventilátoru a teplotou nastavenou automaticky na 46°F (8 °C). Obrazovka displeje na vnitřní jednotce bude zobrazovat indikaci FP. U jednotky bez zobrazování oblasti bude světelná indikace rozmrazování rozsvícena po dobu dvou sekund a poté se na dvě sekundy vypne. Stisknutí tlačítek ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP, DOWN během provozu zrušíte funkci ochrany proti zamrznutí.

Indikátory na LCD displeji

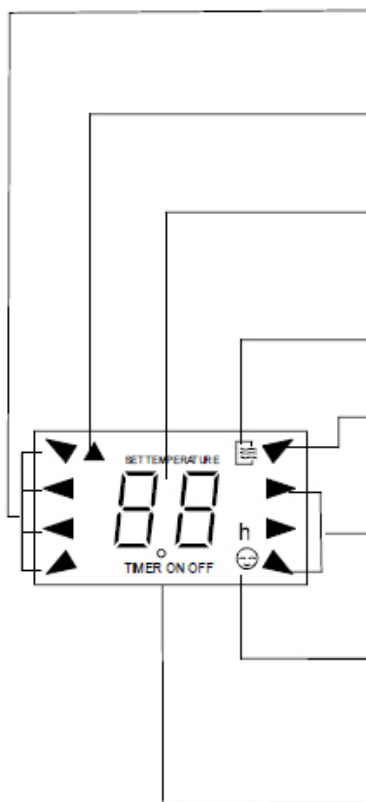

Zobrazení režimů

Zobrazení aktuálně vybraného režimu Včetně režimů AUTO (automatický provoz), COOL (chlazení), DRY (vysušování), HEAT (ohřívání) a FAN (ventilátor)

Indikátor přenosu

Tento indikátor přenosu se rozsvítí, když dálkový ovladač vyšle signál do vnitřní jednotky.

Zobrazení teploty / časovače

Pomocí této funkce zobrazíte nastavení teploty (od 17 °C/62 °F do 30 °C/88 °F) nebo časovače (0~24 h). Pokud zvolíte režim FAN (ventilátor), nerozsvítí se žádný displej.

Displej ON/OFF

Tento indikátor se zobrazí, když bude jednotka v provozu.

Zobrazení režimů (režim FAN)

Zobrazení rychlosti ventilátoru

Zobrazení zvolené rychlosti ventilátoru: AUTO (automatická), HIGH (vysoká), MED (střední) a LOW (nízká) Pokud je rychlost ventilátoru zvolena v režimu AUTO, nic se nezobrazí. Pokud je vybrána možnost AUTO (automatický režim) nebo DRY (vysoušení), nebude zobrazován žádný signál.

Zobrazení FOLLOW ME (následuj mě)

Po stisknutí tlačítka FOLLOW ME v režimu COOL nebo HEAT dojde k aktivaci funkce dálkového snímání a zobrazí se příslušný indikátor.

Zobrazení funkce TIMER (časovač)

Tato oblast zobrazení uvádí nastavení časovače. Když je nastavena funkce časovače automatického zapnutí Auto-on, zobrazí se zpráva TIMER ON. Pokud je nastavena funkce časovače automatického vypnutí Auto-off, zobrazí se zpráva TIMER OFF. Pokud jsou nastaveny obě funkce, zobrazí se zpráva TIMER ON OFF, která indikuje, že jste si vybrali obě funkce časování (Auto-on i Auto-off).

Jak používat tlačítka

Automatický provoz

Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení je plně k dispozici. Indikátor OPERATION (provoz) na panelu displeje vnitřní jednotky začne blikat.

1. Stiskněte tlačítko **MODE** (režim) a zvolte možnost Auto.
2. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** (nahoru/dolů) nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozsahu 17 °C~30 °C (62 °F~88 °F) v krocích po 1 °C (2 °F).
3. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKA

1. V režimu Auto (automatický režim) si klimatizační jednotka může logicky zvolit režim chlazení, ventilátoru a zahřívání na základě snímání rozdílů mezi skutečnou pokojovou teplotou a nastavenou teplotou na dálkovém ovladači.
2. V režimu Auto nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. Jsou již ovládány automaticky.
3. Pokud vám režim Auto nevyhovuje, můžete zvolit požadovaný režim manuálně.


Chlazení / ohřívání / provoz ventilátoru

Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení je plně k dispozici.

1. Stiskněte tlačítko **MODE** (režim) a zvolte možnost COOL (chlazení), HEAT (ohřívání) nebo FAN (ventilátor).
2. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** (nahoru/dolů) nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozsahu 17 °C~30 °C (62 °F~88 °F) v krocích po 1 °C (2 °F).
3. Stisknutím tlačítka **FAN** (ventilátor) můžete zvolit otáčky ventilátoru, a to ve čtyřech krocích: Auto (automatický provoz), Low (nízká rychlost), Med (střední rychlost) nebo High (vysoká rychlost).
4. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKA

V režimu FAN (ventilátor) není na dálkovém ovladači zobrazena nastavená teplota. Nemůžete také kontrolovat teplotu v místnosti. V tomto případě můžete provádět pouze kroky 1, 3 a 4.

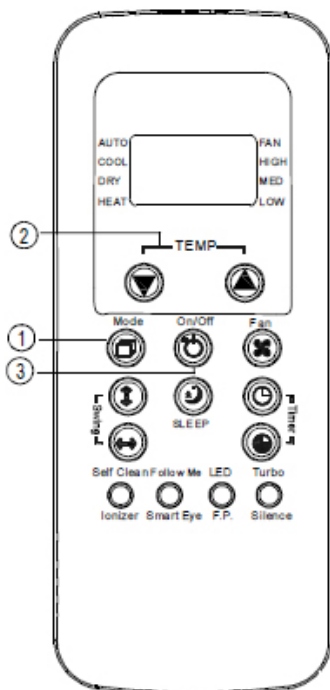


Vysoušení


Ujistěte se, že je přístroj zapojen a napájení je plně k dispozici. Indikátor OPERATION (provoz) na panelu displeje vnitřní jednotky začne blikat.

1. Stiskněte tlačítko **MODE** (režim) a vyberte možnost DRY (vysoušení).
2. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** (nahoru/dolů) nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozsahu 17 °C~30 °C (62 °F~88 °F) v krocích po 1 °C (2 °F).
3. Klimatizaci zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

POZNÁMKA

V režimu odvlhčování nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. Jsou již ovládány automaticky.

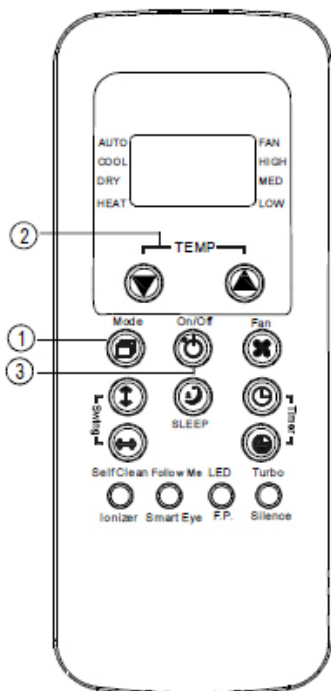

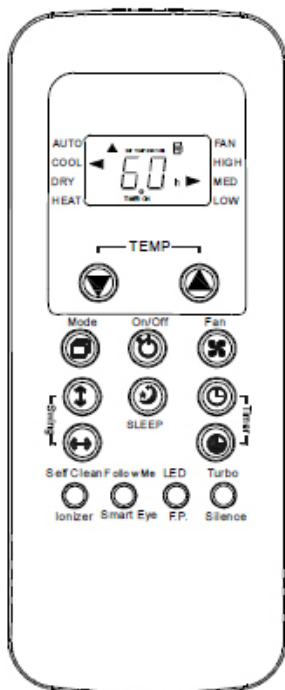

Provoz časovače

Stisknutím tlačítka TIMER ON můžete nastavit funkci automatického zapnutí jednotky. Stisknutím tlačítka TIMER OFF můžete nastavit funkci automatického vypnutí jednotky.

Nastavení funkce Auto-on

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON (). Dálkový ovladač zobrazuje zprávu TIMER ON, na LCD displeji se zobrazí poslední doba nastavení funkce Auto-on a signál „h“. Nyní je zařízení připraveno obnovit čas u funkce Auto-on a zahájit provoz.
2. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu a nastavte požadovanou hodnotu funkce Auto-on. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se doba prodlouží o půl hodiny, a to v rozsahu od 0 do 10 hodin, nebo o jednu hodinu v rozsahu od 10 do 24 hodin.
3. Po nastavení funkce TIMER ON bude následovat prodleva v trvání 0,5 sekundy. Poté dálkový ovladač vyšle signál do klimatizační jednotky. Po dalších dvou sekundách signál „h“ zmizí a na LCD displeji se znovu objeví nastavená teplota.



Nastavení funkce Auto-off.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF (). Dálkový ovladač zobrazuje zprávu TIMER OFF, na LCD displeji se zobrazí poslední doba nastavení funkce Auto-off a signál „h“. Nyní je zařízení připraveno obnovit čas u funkce Auto-off a zahájit provoz.
2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu a nastavte požadovanou hodnotu funkce Auto-off. Pokaždé, když stisknete tlačítko, se doba prodlouží o půl hodiny, a to v rozsahu od 0 do 10 hodin, nebo o jednu hodinu v rozsahu od 10 do 24 hodin.
3. Po nastavení funkce TIMER OFF bude následovat prodleva v trvání 0,5 sekundy. Poté dálkový ovladač vyšle signál do klimatizační jednotky. Po dalších dvou sekundách signál „h“ zmizí a na LCD displeji se znovu objeví nastavená teplota.

▲ VÝSTRAHA

- Účinná doba provozu, která je nastavena dálkovým ovladačem pro funkci časovače, je omezena na následující nastavení: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 a 24.

Příklad nastavení časovače

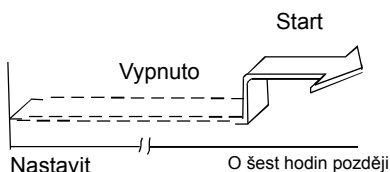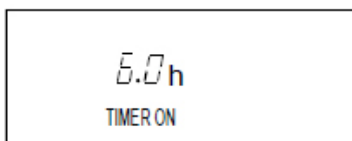

TIMER ON


(Provoz funkce Auto-on)

Funkce TIMER ON je užitečná tehdy, když chcete, aby se jednotka spustila automaticky před vaším příchodem domů. Klimatizace se automaticky spustí v nastaveném čase.

Příklad:

Chcete-li spustit klimatizační jednotku za šest hodin.

- Stiskněte tlačítko TIMER ON, na displeji se zobrazí poslední nastavení spuštění provozní doby a signál „h“.
- Stiskněte tlačítko TIMER ON; na displeji TIMER ON na dálkovém ovladači se zobrazí „6,0 h“.
- Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato funkce aktivována.

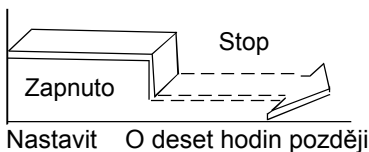

TIMER OFF

(Provoz funkce Auto-off, automatické vypnutí)

Funkce TIMER OFF je užitečná tehdy, když chcete, aby se jednotka spustila automaticky po vašem odchodu do postele. Klimatizace se automaticky vypne v nastaveném čase.



Příklad:

Chcete-li zastavit klimatizační jednotku za 10 hodin.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF, na displeji se zobrazí poslední nastavení operace zastavení a signál „h“.
2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF; na displeji TIMER OFF na dálkovém ovladači se zobrazí „10 h“.
3. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato funkce aktivována.

KOMBINOVANÉ ČASOVÁNÍ

(Současné nastavení časů pro zapnutí i vypnutí – ON a OFF)

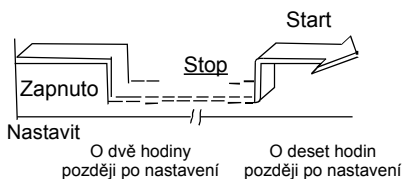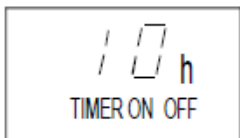

TIMER OFF → TIMER ON

(Zapnout → Stop → Spustit provoz)

Tato funkce je užitečná tehdy, když chcete, aby se klimatizace zastavila po vašem odchodu do postele a aby se potom ráno spustila, když se probouzíte nebo vracíte domů.

Příklad:

Pokud chcete zastavit klimatizační jednotku dvě hodiny po nastavení a znovu spustit deset hodin po nastavení.

1. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
2. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu a na displeji TIMER OFF se zobrazí 2,0 h.
3. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
4. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu a na displeji TIMER ON se zobrazí 10 h.
5. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato funkce aktivována.



TIMER ON → TIMER OFF


(Vyp. → Start → Zastavit provoz)

Tato funkce je užitečná tehdy, když chcete spustit klimatizační jednotku před svým probuzením a zastavit po svém odchodu z domova.

Příklad:

Pokud chcete spustit klimatizační jednotku dvě hodiny po nastavení a pak ji zastavit pět hodin po nastavení.

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON.
2. Stiskněte tlačítko TIMER ON znovu a na displeji TIMER ON se zobrazí 2,0 h.
3. Stiskněte tlačítko TIMER OFF.
4. Stiskněte tlačítko TIMER OFF znovu a na displeji TIMER OFF se zobrazí 5,0 h.
5. Počkejte asi tři sekundy a na digitálním displeji se znovu zobrazí údaj o teplotě. Nyní je tato funkce aktivována.

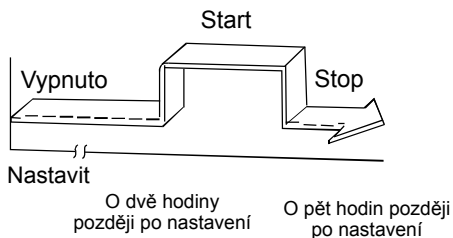

U návrhů a specifikací týkajících se inovací produktu mohou být prováděny změny bez předchozího upozornění. Podrobnosti vám sdělí pracovníci obchodního zastoupení nebo výrobce.

CR111-RG56(CA)
202055091463
20130922