


POZNÁMKA

1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu.
2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si přečtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
3. Tato příručka je určena pro modely R05/BGE, RM05/BG(T)E-A a RM05/BGE(T).
4. Pokyny určené pro R05/BGE, RM05/BG(T)E-A a RM05/BGE(T) se vztahují pouze na typy klimatizačních zařízení, které jsou určeny pouze pro chlazení nebo pro chlazení a topení.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	1
MODEL A SPECIFIKACE	1
TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE.....	2
INDIKÁTORY A FUNKCE	5
PROVOZNÍ POKYNY	6
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERÍ	6
AUTOMATICKÝ PROVOZ.....	6
POUŽÍVÁNÍ CHLAZENÍ/TOPENÍ/VENTILÁTORU	6
ODVLHČOVÁNÍ	7
PROVOZ S ČASOVAČEM	7

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Záclony, dveře nebo podobné objekty mohou zabránit přijetí signálu z dálkového ovladače klimatizačním zařízením.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do vnitřní části dálkového ovladače. Je zakázáno jej vystavovat přímému slunečnímu záření nebo jej pokládat na místa s vysokou teplotou.
- Když je přijímač infračerveného signálu na klimatizačním zařízení vystaven slunečnímu světlu, může dojít k závadě. Zakryjte přijímač signálu před slunečním zářením záclonou.
- Odstraňte z blízkosti dálkového ovladače elektronická zařízení, protože mohou ovlivňovat jeho funkce.
- Nevkládejte do dálkového ovladače použité nebo různé baterie, protože dálkový ovladač by mohl přestat vysílat signál.
- Pokud nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud při stisknutí tlačítka dálkový ovladač nereaguje, indikuje to vybité baterie, proveďte proto jejich výměnu.
- Pokud pokojová jednotka při přijímání signálu nevydává žádný zvuk nebo na dálkovém ovladači neblíká , vyměňte baterie.
- Účinná vysílací vzdálenost dálkového ovladače je 8 m. Zaměřte část ovladače s vysílačem na klimatizační zařízení.

MODEL A SPECIFIKACE

Model	R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG (T)E-A
Jmenovité napětí	3,0 V (2 baterie LR03 7#)
Min. napětí pro vysílání signálu z CPU	2,4 V
Účinný dosah:	8 m ~ 11 m
Provozní podmínky	-5 ~ 60 °C

☛ Současné nastavení času zapnutí a času vypnutí

1. Čas zapnutí nastavte podle postupů 1 a 2 uvedených v kapitole **ČAS ZAPNUTÍ provozu**
2. Čas vypnutí nastavte podle postupů 1 a 2 uvedených v kapitole **ČAS VYPNUTÍ provozu**.
3. Pokud ani čas zapnutí, ani čas vypnutí nepřesahuje 10 hodin, dojde k aktivaci času vypnutí 0,5 hodiny po času zapnutí. Pokud jak čas zapnutí, tak čas vypnutí přesahují 10 hodin, dojde k aktivaci času vypnutí 1 hodinu po času zapnutí.
4. Dálkový ovladač odešle příkaz s časem spuštění do jednotky 0,5 sekundy po provedení nastavení .

☛ Změna nastavení časovače

Stiskněte odpovídající tlačítko a upravte čas zapnutí a čas vypnutí. Chcete-li zrušit použití časovače, nastavte hodnotu času na 0.00.

POZNÁMKA: Čas nastavený v časovači je relativní hodnota založená na hodinách v dálkovém ovladači. Když je aktivovaný čas zapnutí nebo čas vypnutí, nelze nastavovat hodiny.

R05/BGE-20

POZNÁMKA: V režimu FAN (VENTILÁTOR) nelze nastavit teplotu a tlačítko ECO nereaguje. Postup 2 je vynechán.

🔑 Odvlhčování (DRY)

1. Stiskněte tlačítko MODE (REŽIM) a vyberte režim DRY (ODVLHČOVÁNÍ).
2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte teplotu. Obvykle se používá rozsah od 17 °C do 30 °C.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) a na pokojové jednotce se rozsvítí indikátor provozu. Klimatizační zařízení pracuje v režimu DRY (ODVLHČOVÁNÍ). Vypněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP).
4. V režimu DRY (ODVLHČOVÁNÍ) nereagují tlačítka ECO a FAN SPEED (Rychlost ventilátoru).

🔑 Provoz s časovačem

Funkce TIMER ON (ČASOVAČ ZAP.) a TIMER OFF (ČASOVAČ VYP.) se používají k zapínání a vypínání jednotky v určitý nastavený čas.

🔑 Režim TIMER ON (ČAS ZAPNUTÍ)

1. Stiskněte tlačítko TIMER ON a rozsvítí se ikony SET (NASTAVIT), HOUR (HODINA) a ON (ZAP).
2. Znovu stiskněte tlačítko TIMER ON a nastavte čas.
3. Při každém opakovaném stisknutí tlačítka se bude hodnota času zvyšovat vždy o 0,5 hodiny. Jakmile hodnota času překročí 10 hodin, zvýší se dalším stisknutím tlačítka hodnota času vždy o 1 hodinu.
4. Dálkový ovladač odešle příkaz s časem spuštění časovače do jednotky 0,5 sekundy po provedení nastavení.

🔑 Režim TIMER OFF (ČAS VYPNUTÍ)

1. Stiskněte tlačítko TIME OFF a rozsvítí se ikony SET (NASTAVIT), HOUR (HODINA) a OFF (VYP).
2. Znovu stiskněte tlačítko TIME OFF a nastavte čas.
3. Při každém opakovaném stisknutí tlačítka se bude hodnota času zvyšovat vždy o 0,5 hodiny. Jakmile hodnota času překročí 10 hodin, zvýší se dalším stisknutím tlačítka hodnota času vždy o 1 hodinu.
4. Dálkový ovladač odešle příkaz s časem spuštění časovače do jednotky 0,5 sekundy po provedení nastavení.

TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE


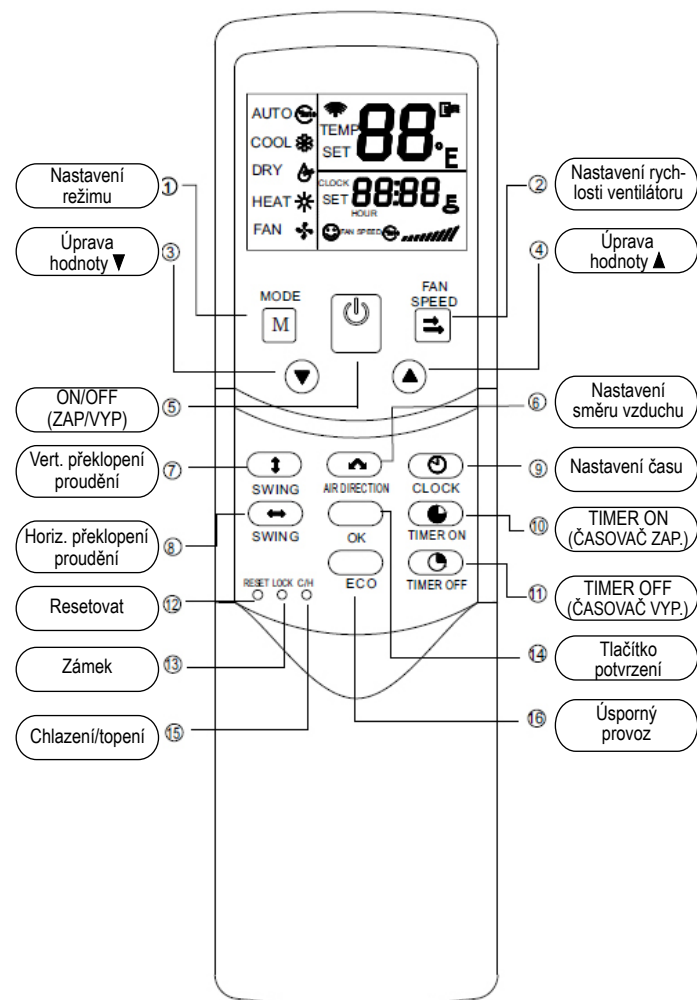



Schéma 1

- ① **MODE (REŽIM):** Opakovaným stisknutím vyberete jednotlivé provozní režimy v následujícím pořadí:



POZNÁMKA: U jednotek určených pouze k chlazení nelze zvolit režim topení.

- ② **FAN SPEED (RYCHLOST VENTILÁTORU):** Opakovaným stisknutím vyberete rychlost ventilátoru v následujícím pořadí:



- ③ **Adjust ▼ (Úprava hodnoty):** Snížení nastavené teploty. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se teplota snižovat o 1 °C za 0,5 s.
- ④ **Adjust ▲ (Úprava hodnoty):** Zvýšení nastavené teploty. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se teplota zvyšovat o 1 °C za 0,5 s.
- ⑤ **ON/OFF (ZAP/VYP):** Pro zapnutí nebo vypnutí klimatizačního zařízení.
- ⑥ **AIR DIRECTION (SMĚR VZDUCHU):** Aktivuje funkci překlápění žaluzií. Jedním stisknutím se žaluzie natočí o 6 °C. Pro zajištění lepší účinnosti chlazení a topení se žaluzie při běžném provozu nenatočí do úhlu, ve kterém se nacházejí, když je jednotka vypnutá. (Dostupné pouze v případě, když je dálkový ovladač používán s odpovídající jednotkou.)
- ⑦ **Vert. překlopení proudění:** Zapne nebo vypne funkci překlopení vertikálního směru proudění. (Dostupné pouze v případě, když je dálkový ovladač používán s odpovídající jednotkou.)
- ⑧ **Horiz. překlopení proudění:** Zapne nebo vypne funkci překlopení horizontálního směru proudění. (Dostupné pouze v případě, když je dálkový ovladač používán s odpovídající jednotkou.)
- ⑨ **CLOCK (HODINY):** Zobrazí aktuální čas. (Po resetování nebo po prvním zapojení do elektrické sítě se zobrazí hodnota 12:00.) Na dobu 5 sekund stiskněte tlačítko CLOCK (HODINY) a ikona označující hodiny se rozblíká v intervalu 0,5 s. Stiskněte jej znovu a ikona označující minuty se rozblíká v intervalu 0,5 s. Tlačítka ▼ a ▲ se používají k upravení hodnoty. Nastavení nebo změny začnou platit vždy až po potvrzení stisknutím tlačítka OK.

- ⑧ **Rychlost ventilátoru:** Stisknutím tlačítka FAN SPEED (RYCHLOST VENTILÁTORU) si zobrazíte aktuální rychlost proudění vzduchu. Můžete zvolit nastavení AUTO, LOW (NÍZKÁ), MED (STŘEDNÍ) a HIGH (VYSOKÁ). U jednotek bez střední rychlosti ventilátoru je výchozím nastavením vysoká rychlost ventilátoru.

- ⑨ **Úsporný provoz:** Tato ikona se rozsvítí nebo zhasne po stisknutí tlačítka ECO.
POZNÁMKA: Po prvním zapnutí nebo resetování dálkového ovladače se rozsvítí všechny výše uvedené ikony.

PROVOZNÍ POKYNY

🔑 Vložení a výměna baterií

- Vložte 2 kusy alkalických baterií 7#.
- Před vložení baterií vysuňte kryt a vždy dbejte na správnou polaritu vložených baterií.

🔑 Automatický provoz

Zapněte napájení a na pokojové jednotce se rozblíká indikátor provozu.


1. Stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) vyberte možnost AUTO.
2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte teplotu. Obvykle se používá rozsah od 17 °C do 30 °C.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) a na pokojové jednotce se rozsvítí indikátor provozu. Klimatizační jednotka bude pracovat v automatickém režimu, rychlost ventilátoru bude také automatická a nelze ji upravit.
4. Při provozu v automatickém režimu lze použít volbu ECO.

🔑 Provoz chlazení/topení/ventilátoru

1. Stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) vyberte režim COOL (CHLAZENÍ), HEAT (TOPENÍ) nebo FAN (VENTILÁTOR).
2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte teplotu. Obvykle se používá rozsah 17 °C až 30 °C.
3. Stisknutím tlačítka FAN SPEED (RYCHLOST VENTILÁTORU) vyberte režim AUTO (AUTOMATICKÁ), LOW (NÍZKÁ), MED (STŘEDNÍ) nebo HIGH (VYSOKÁ).
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) a na pokojové jednotce se rozsvítí indikátor provozu. Klimatizační zařízení pracuje v nastaveném režimu. Provoz můžete zastavit stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP).

- ⑩ **TIME ON (ČAS ZAPNUTÍ):** Pro nastavení času zapnutí. Při jednom stisknutí tlačítka se bude hodnota času zvyšovat vždy o intervaly v délce 0,5 hodiny. Jakmile hodnota času překročí 10 hodin, zvýší se dalším stisknutím tlačítka hodnota času vždy o 1 hodinu. Nastavením této hodnoty na 0.00 zrušíte nastavení času zapnutí.
- ⑪ **TIME OFF (ČAS VYPNUTÍ):** Pro nastavení času vypnutí. Při jednom stisknutí tlačítka se bude hodnota času zvyšovat vždy o intervaly v délce 0,5 hodiny. Jakmile hodnota času překročí 10 hodin, zvýší se dalším stisknutím tlačítka hodnota času vždy o 1 hodinu. Nastavením této hodnoty na 0.00 zrušíte nastavení času zapnutí.
- ⑫ **RESET (zapuštěné):** Stisknutím tohoto tlačítka jehlou o průměru 1 mm zrušíte aktuální nastavení a provedete reset dálkového ovladače.
- ⑬ **LOCK (ZÁMEK) (zapuštěné):** Stisknutím tohoto tlačítka jehlou o průměru 1 mm zamknete nebo odemknete aktuální nastavení.
- ⑭ **OK:** Používá se k potvrzení nastavení nebo ke změně času.
- ⑮ **COOL/HEAT (CHLAZENÍ/TOPENÍ) (zapuštěné):** Stisknutím tohoto tlačítka jehlou o průměru 1 mm můžete přepínat mezi režimem COOL ONLY (POUZE CHLAZENÍ) a COOL&HEAT (CHLAZENÍ A TOPENÍ). V průběhu nastavování bude svítit podsvícení displeje. Výchozím továrním nastavením je COOL&HEAT (CHLAZENÍ A TOPENÍ).
- ⑯ **ECO (ÚSPORNÝ):** Zapne nebo vypne úsporný provozní režim. Tuto funkci doporučujeme zapnout v noci po dobu spánku. (Dostupné pouze v případě, když je dálkový ovladač používán s odpovídající jednotkou.)

INDIKÁTORY A FUNKCE

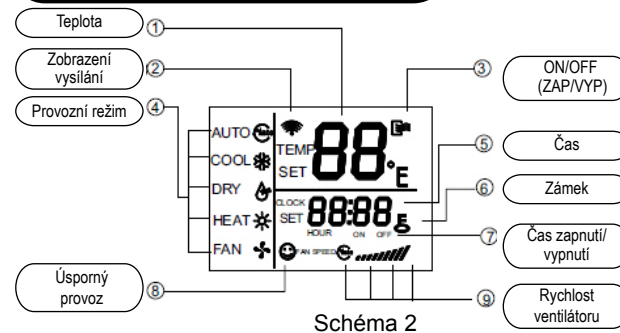

- Schéma 2
- ① **Temp (Teplota):** Zobrazuje nastavenou teplotu. Nastavení teploty můžete upravit pomocí tlačítek ▲ a ▼. Pokud je jednotka v režimu FAN (VENTILÁTOR), nebude v této oblasti nic zobrazeno.
- ② **Zobrazení vysílání:** Při odeslání signálu z dálkového ovladače tato ikona jednou blikne.
- ③ **ZAP/VYP:** Tato ikona se rozsvítí, když je dálkový ovladač zapnutý a zhasne, když je vypnutý.
- ④ **Provozní režim:** Stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) zobrazíte aktuální provozní režim. Můžete zvolit nastavení AUTO (AUTOMATICKÝ), COOL (CHLAZENÍ), DRY (ODVLHČOVÁNÍ), HEAT (TOPENÍ) nebo FAN (VENTILÁTOR). (Funkce HEAT (TOPENÍ) je neplatná u typů určených pouze pro chlazení).
- ⑤ **Čas:** Zobrazuje aktuálně nastavený čas. Na dobu 5 sekund stiskněte tlačítko CLOCK (HODINY) a rozblíká se ikona označující hodiny. Znovu stiskněte toto tlačítko a rozblíká se ikona označující minuty. Tlačítka ▲ a ▼ se používají k upravení hodnoty. Nastavení nebo změny začnou platit vždy až po potvrzení stisknutím tlačítka OK.
- ⑥ **Zámek:** Tato ikona se rozsvítí nebo zhasne po stisknutí tlačítka LOCK (ZÁMEK). V uzamknutém stavu jsou všechna tlačítka nefunkční, s výjimkou tlačítka LOCK (ZÁMEK).
- ⑦ **Time ON/OFF (Čas zapnutí/vypnutí):** Když je nastavený čas zapnutí, bude svítit ikona ON (ZAP), když je nastavený čas vypnutí, bude svítit ikona OFF (VYP). Pokud nastavíte současně čas zapnutí i čas vypnutí, budou svítit obě tyto ikony.