



NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY

L I M A



LIMA

Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz

Typ	Chl. Výkon l/h	Počet nápojů	Rozměry šxhxv [mm]
LIMA1/8-2K	17	2	260x443x453
LIMA1/5-1K	35	1	277x515x477
LIMA1/5-2K	35	2	277x515x477

POPIS A POUŽITÍ

Výrobníky sodové vody **LIMA s kohouty** jsou určeny k chlazení a sycení pitné vody plynem CO₂ nebo O₂.

Jsou vyráběny v modifikacích:

- **Lima - 1K** - s jedním kohoutem pro čepování sycené vody
- **Lima - 2K** - se dvěma kohouty - pro čepování chlazené sycené vody a chlazené vody

Všechny modifikace jsou tzv. „suché chladiče“ = výměníkem chladu je hliníkový blok.

Jako chladivo je použito R290. Plášť, výparník a vlnovce jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Přívody vody a CO₂ jsou na spodní straně zařízení, což umožňuje vést přívodní hadice z libovolného směru (hadice 3/8“). Součástí výrobku je i odkapová miska.

ZAPOJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ

1. Zařízení zapojte dle schématu zapojení.
2. Nastavte tlak na přívodu plynu (CO₂ resp. O₂) na hodnotu 4 bary.
Při otevření kohoutu (resp. stisku tlačítka) ze zařízení vychází pouze plyn.
3. Otevřete plynule hlavní přívod vody
4. Po kontrole těsnosti připojte zařízení k el. proudu zastrčením vidlice do el. zásuvky. Chladící agregát se ihned rozběhne a cca po 5 minutách nachlazení hliníkového bloku se automaticky vypne (dále se zapíná, vypíná a udržuje teplotu nastavenou termostatem zcela automaticky). Vysokotlaké čerpadlo začne doplňovat vodu do saturátoru. Po dosažení maximální hladiny se čerpadlo automaticky vypne a zařízení je připraveno k trvalému provozu.

POZOR:

Zařízení je vybaveno ochranou čerpadla proti chodu naprázdno. Tato ochrana odpojí čerpadlo v případě přerušení dodávky vody, aby nedošlo k jeho poškození. Doba odpojení je nastavena cca na 1,5 minuty po přerušení dodávky vody.

Restart se provádí vytažením a znovu zastrčením zástrčky el. proudu.

OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Obsluha spočívá v běžném čepování vody pomocí kohoutu nebo příslušného spínače daného zařízení.

Teplotu vody je možné měnit v rozsahu 5 – 12 °C pomocí termostatu umístěného uvnitř.

Údržba spočívá v občasném vyčištění lamel kondenzátoru (stlačeným vzduchem nebo kartáčem). Plášť zařízení ošetřujeme běžnými saponátovými prostředky. Dle potřeby provádět sanitaci chemickým čištěním okruhu (TM Desanacid fp, TM Desana max). Doporučujeme se řídit metodickým doporučením Státního zdravotního ústavu SZU sekr. 401/2009.

Po jakékoli delší stagnaci vody v přístroji by měla být voda odpuštěna nejméně v objemu rovnajícímu se objemu zásobníků a hadic.

Frekvence výměny filtrační vložky je odvislá od míry používání přístroje (minimálně však 1x za 3 měsíce).

Míra saturace sodové vody závisí na teplotě vody, tlaku CO₂ nebo O₂ a obsahu minerálů v pitné vodě.

Pro čištění odkapních misek a nerezových částí přístroje nepoužívejte prostředky s vysokým obsahem chloru nebo fluoru. V odkapní misce nesmí setrvávat slaná voda. Vhodným přípravkem pro čištění jsou běžné saponáty k domácímu použití pro mytí nádobí. Při použití jiných, či agresivních prostředků je důležité tyto části co nejdříve důkladně opláchnout čistou vodou. Nedodržení těchto podmínek může způsobit oxidaci materiálu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY INSTALACE A PROVOZU

- zařízení musí být umístěno v neuzavřeném a dobře větraném prostoru, ne u zdrojů tepla. Nevystavovat přímému slunci
- kondenzátor chlazení a ventilační otvory nesmí být zakryti a musí být vzdáleny minimálně 20 cm od překážky zabraňující cirkulaci vzduchu
- instalace přístroje musí být pouze na pevné, suché a stabilní podložce způsobilé pro hmotnost přístroje
- při použití tlakového média, nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro skladování a manipulaci určené dodavatelem tlakového plynu
- ventilační otvory pravidelně zbavujte sedimentů prachu a jiných nečistot
- zařízení musí být umístěno v neprašném prostředí
- uchovávat v prostředí s teplotou nad 0°C!
- se spuštěným přístrojem nemanipulujte
- při jakékoli manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě
- na přístroj nic nepokládejte
- původní hadice vody a plynu neodpojujte, nejsou-li přívody uzavřeny
- před čištěním, mytím a jakoukoliv údržbou je nutné zařízení odpojit od el. sítě vytažením zástrčky ze zásuvky
- před použitím výrobníku je nutné se přesvědčit o správnosti nastavení předepsaných tlaků vody a plynu. Na vstupu do přístroje musí být zajistěna pitná voda o tlaku 2,5 - 3 Bar a mechanickými nečistotami o maximální velikosti 0,5 mikronu.
- instalaci a seřizování smí provádět pouze odborná servisní firma nebo vyškolený pracovník
- toto zařízení je určeno k provozu v suchém prostředí a není chráněno proti stříkající vodě.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K sodobarům doporučujeme použít příslušenství uvedené v kapitole Schéma zařízení.


Na přívodu vody je nutné zajistit vstupní tlak 2,5 - 3 Bar a znečištění vody mechanickými nečistotami o maximální velikosti 0,5 mikronu.

Tohoto lze docílit redukčním ventilem a vodním filtrem.

V případě vyššího tlaku nebo neužití filtru hrozí poškození zařízení.

V případě nízkého tlaku vody nemůže být zaručena správná funkčnost přístroje.


SCHEMA ZAPOJENÍ

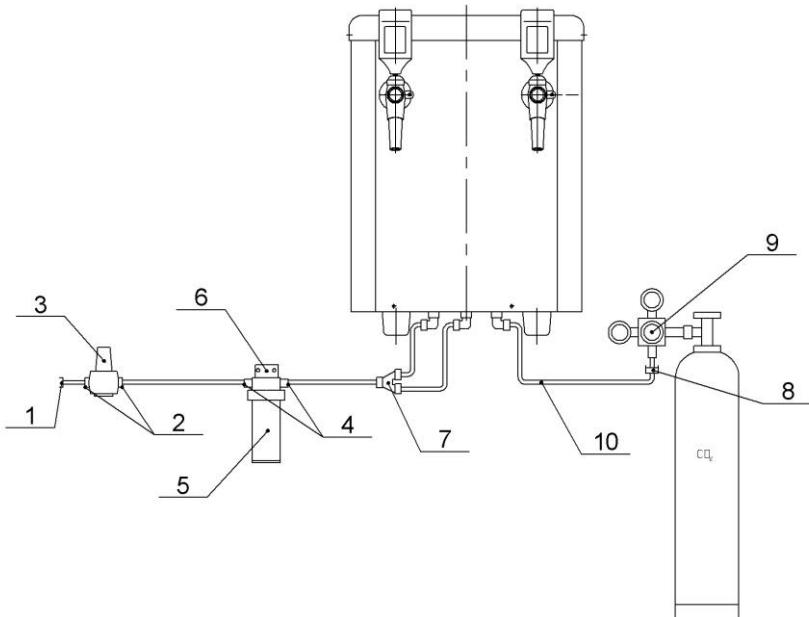


Legenda

- 1 Rychlospojka h-záv 3/8-1/2 BSP
- 2 Rychlospojka h-záv 3/8-3/8 BSPT
- 3 Redukční ventil H₂O
- 4 Rychlospojka h-záv 3/8-3/8 BSPT
- 5 Filtr H₂O
- 6 Hlava filtru
- 7 Rychlospojka Y-h 3/8
- 8 Rychlospojka h-záv 3/8-1/4 MFL
- 9 Redukční ventil CO₂
- 10 Kalibrovaná hadice 3/8"

Použití spojení pomocí rychlospojek

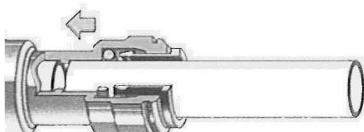

Zapojení: trubku zastrčit až na doraz.

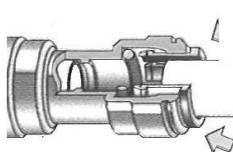

Rozpojení: po zatlačení přídržného prvku zpět je hadice uvolněna.

1. Přídržný prvek zatlačit zpět

2. Trubku vytáhnout

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytnuta záruční doba 12 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním či neodborným zásahem do přístroje.

Záruční doba začíná plynout od data vystavení dokladu o pořízení přístroje (faktura, pokladní lístek...), který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Společnost SINOP BT a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením.

Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním důvodu reklamace na adresu provozovny:

SINOP BT a.s.
Planá 95
370 01 České Budějovice

tel.: 387 203 524
e-mail: recepce@sinopbt.cz
web: sinop.cz

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě.

V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět hrazeny výrobcem, tj. spol. SINOP BT a.s.

Výrobek byl v záruční době:

od.....do.....

od.....do.....

Razítko a podpis opravny (prodejce):



01-03-2023

9EN0013