



2020550A6722



PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE



Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Specifikace jsou dle politiky Carrier o trvalém vývoji předmětem změn bez předchozího oznámení.

OBSAH

Manipulace s dálkovým ovládáním	2
Specifikace dálkového ovládání	3
Funkční tlačítka	4
Indikátory na LCD displeji	6
Jak používat tlačítka	
Nastavení času hodin	7
Funkce zapuštěného tlačítka	8
Automatický provoz	9
Provoz chlazení/vytápění/pouze ventilátor	9
Provoz odvlhčování	10
Nastavení směru proudění vzduchu	10
Provoz v režimu časovače	11
Provoz SLEEP (SPÁNEK)	14

Manipulace s dálkovým ovládáním



Místo pro použití dálkového ovládání

- Používejte dálkové ovládání do vzdálenosti 8 metrů od spotřebiče a nasměřujte je směrem k přijímači. Příjem signálu se potvrdí pípnutím.
- Ponechte dálkové ovládání v místě, kde může jeho signály přijímat přijímač jednotky. Pokud zvolíte provoz s časovačem, v určeném čase přenesení dálkové ovládání automaticky signál na vnitřní jednotku. Pokud necháte dálkové ovládání v místě, které brání správnému přenosu signálu, může nastat časové zpoždění až 15 minut.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Klimatizace nebude fungovat, pokud záclony, dveře, nebo jiné překážky blokují signály z dálkového ovládání do vnitřní jednotky.
- Zabraňte vniknutí kapalin do dálkového ovládání. Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu světlu nebo horku.
- Pokud je přijímač infračerveného signálu na vnitřní jednotce vystaven přímému slunečnímu světlu, klimatizace nemusí správně fungovat. Zabraňte dopadu slunečního světla na přijímač např. záclonami nebo závěsy.
- Pokud na dálkové ovládání reagují jiné elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče na jiné místo nebo se obraťte na svého místního prodejce.

Výměna baterií

Dálkové ovládání je napájeno pomocí dvou alkalických baterií (R03/LR03X2) umístěných na zadní straně a chráněných krytem.

(1) Vyjměte kryt stisknutím a vysunutím.

(2) Vyjměte staré baterie a vložte nové, dodržte jejich správnou polaritu (+) a (-).

(3) Vraťte kryt na místo zasunutím do správné polohy.

POZNÁMKA: Po vyjmutí baterií se v dálkovém ovládání vymaže veškeré programování. Po vložení nových baterií se dálkové ovládání musí naprogramovat znovu.

▲ UPOZORNĚNÍ


- Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé druhy baterií.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovládání, pokud se nebude používat po dobu 2 až 3 měsíce.
- Nelikvidujte baterie jako netříděný komunální odpad. Tento odpad je nutné sbírat odděleně pro zvláštní zacházení.

Specifikace dálkového ovládání

Modely	R14A/(C)E, RG14A1/(C)E, RG14A2/(C)EF
Jmenovité napětí	3,0 V (2 alkalické baterie R03/LR03)
Nejnižší napětí signálu přijímaného jednotkou CPU	2,4 V
Dosah přijímaného signálu	8 m (při použití napětí 3,0 V je dosah 11 m)
Teplota okolí	-5 °C ~ 60 °C

Vlastnosti


1. Provozní režimy: AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTOMATIKA, CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, VYTÁPĚNÍ) (u některých modelů jen chlazení) a FAN (VENTILÁTOR).
2. Funkce nastavení časovače na dobu 24 hodin.
3. Rozsah nastavení vnitřních teplot: 17 °C ~ 30 °C.
4. Plně funkční LCD displej (z tekutých krystalů)

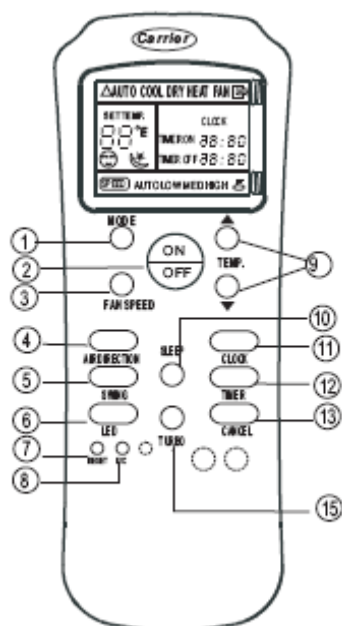

Modely: R14A/E, R14A/CE

- Tlačítka: Tato tři tlačítka jsou u modelu R14A/(C)E nefunkční.

Funkční tlačítka

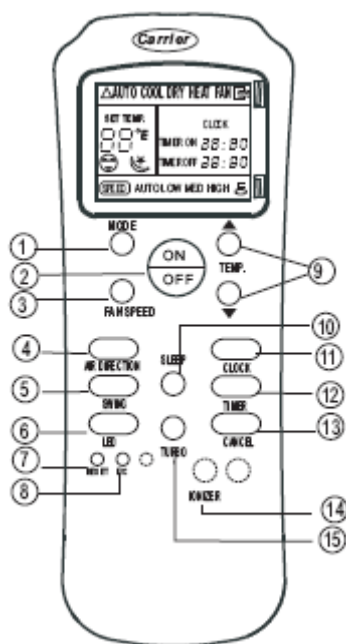


Modely: RG14A1/E,
RG14A1/CE

(1) Tlačítko MODE (REŽIM)

Každým stisknutím tlačítka se zvolený provozní režim postupně mění podle tohoto schématu:

AUTO - CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - VYTÁPĚNÍ - VENTILÁTOR



POZNÁMKA: Režim vytápění je pouze u modelů s chlazením a vytápěním.


(2) Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí provoz a opětovným stisknutím se zastaví.

(3) Tlačítko FAN SPEED (OTÁČKY VENTILÁTORU)

Používá se k volbě otáček ventilátoru ve čtyřech krocích:

Auto - Nízké - Střední - Vysoké



(4) Tlačítko AIR DIRECTION (SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU):

Stisknutím tohoto tlačítka můžete měnit úhel sklonu žaluzií a nastavit požadovaný směr proudění vzduchu nahoru/dolů. Každým stisknutím se mění úhel sklonu žaluzií o 6°.

(5) Tlačítko SWING (SKLON)

Používá se k zastavení nebo spuštění automatického sklápění žaluzií. K zastavení pohybu stiskněte tlačítko znovu.

(6) Tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zhasne digitální displej na klimatizaci, opětovným stisknutím se displej opět aktivuje. (POZNÁMKA: u některých klimatizací bez displeje nemá tlačítko LED žádnou funkci.)

(7) Tlačítko RESET

Stisknutím zapuštěného tlačítka RESET se zruší veškerá aktuální nastavení a ovládání se vrátí do výchozího nastavení.


(8) Tlačítko F/C

Používá se k přepínání zvolených/zobrazených jednotek teploty buď ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Stiskněte toto tlačítko k volbě Celsiovy nebo Fahrenheitovy stupnice.

(9) Tlačítko TEMP. (TEPLOTA):

Stiskněte tlačítko ▲ ke zvýšení nastavené vnitřní teploty nebo k nastavení ČASOVAČE (TIMER) na pozdější dobu. Stiskněte tlačítko ▼ ke snížení nastavení vnitřní teploty nebo k nastavení ČASOVAČE na dřívější dobu.

Funkční tlačítka (pokračování)

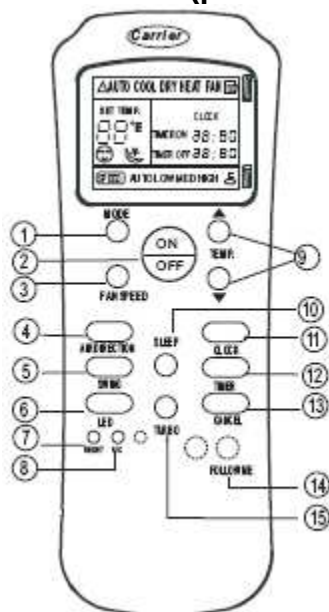

Modely: RG14A2/EF,
RG14A2/CEF.

POZNÁMKA: Tlačítko TEMP. (TEPLOTA) umožňuje nastavení režimu LOCK (BLOKOVÁNÍ). Pokud chcete zabránit náhodné změně programu nebo odblokovat registrovaný program, stiskněte současně tlačítka ▲ a ▼ na dobu přibližně 3 sekundy, můžete tak přepínat mezi režimem LOCK a UNLOCK (ZABLOKOVÁNÍ a ODBLOKOVÁNÍ). Při ZABLOKOVÁNÍ se zobrazí symbol  a při ODBLOKOVÁNÍ zmizí.

(10) Tlačítko SLEEP (SPÁNEK)

Tuto funkci zvolte v noci v době spánku. Její pomocí lze udržovat pohodlnou teplotu a šetřit energii. Tato funkce je dostupná pouze u modelů s funkcemi COOL, HEAT nebo AUTO (CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ nebo AUTOMATIKA).

(11) Tlačítko CLOCK (HODINY):

Používá se k zavedení nebo změně času při denním nastavení.

(12) Tlačítko TIMER (ČASOVAČ)

Používá se k zavedení časového programu AUTO-ON/AUTO-OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ) ve spojení s tlačítky ▲ a ▼.

(13) Tlačítko CANCEL (ZRUŠENÍ)

Stiskněte toto tlačítko ke zrušení zapnutí (ON) a vypnutí (OFF) časovače.

(14) Tlačítko IONIZER (IONIZÁTOR) (na některých modelech)

Při stisknutí tohoto tlačítka se zapne Ionizátor/plazmový prachový ionizátor (v závislosti na modelech) a pomáhá odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu.


Tlačítko FOLLOW ME (SLEDOVÁNÍ TEPLoty) (na některých modelech):

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Follow Me; dálkové ovládání zobrazí aktuální teplotu na místě, kde se nachází. Dálkové ovládání odesílá tento signál do klimatizace v intervalu 3 minut, dokud znovu nestisknete tlačítko Follow Me. Klimatizace zruší funkci Follow Me, pokud neobdrží signál do 7 minut.

(15) Tlačítko TURBO (RYCHLÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ):

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu COOL/HEAT (CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ) (pouze u modelů s teplotní sondou PTC nebo s elektrickým ohřívačem), se klimatizace zapne do režimu rychlého chlazení/vytápění. Opětovným stisknutím tlačítka se funkce TURBO zruší.

Indikátory na LCD displeji

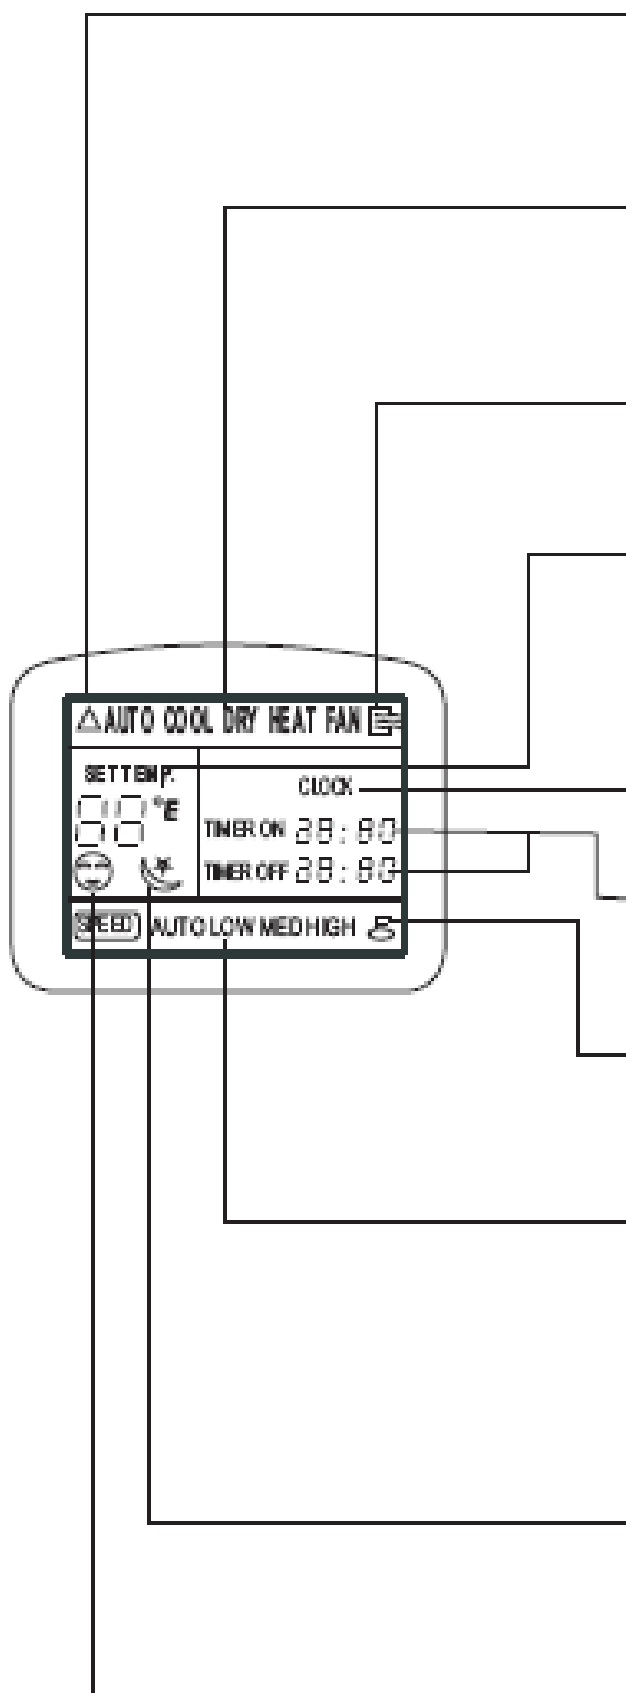

Indikátor přenosu

Tento indikátor přenosu svítí v době, kdy dálkové ovládání přenáší signály na vnitřní jednotku.

Zobrazení režimu

Zobrazuje aktuální režim provozu. Zahrnuje AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTOMATIKU, CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, VYTÁPĚNÍ) (s výjimkou klimatizací pouze s chlazením), FAN ONLY (POUZE VENTILÁTOR) a zpět k AUTO.

Zobrazení ON/OFF (ZAP/VYP)

Zobrazí se při stisknutí tlačítka ON/OFF. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF znak zmizí.

Zobrazení Temp. (Teplota)

Zobrazí se nastavení teploty (od 17 °C do 30 °C). Pokud je zvolen režim FAN (VENTILÁTOR), hodnota se nezobrazí.

Zobrazení hodin

Zobrazuje se aktuální čas hodin (0 ~ 24 hodin)

Zobrazení časovače

Je indikován čas, nastavený pro provoz s časovačem (0 ~ 24 hodin)

Zobrazení Lock (Uzamčení)

Zobrazí se při stisknutí tlačítka LOCK. Opětovným stisknutím tlačítka LOCK indikátor zmizí.

Zobrazení otáček ventilátoru

Zobrazuje zvolené otáčky ventilátoru, zobrazují se otáčky AUTO a tři úrovně otáček „LOW“ „MED“ a „HIGH“ (NÍZKÁ, STŘEDNÍ a VYSOKÁ). V provozním režimu AUTO nebo DRY (AUTOMATIKA nebo ODVLHČOVÁNÍ) se zobrazuje AUTO.


Zobrazení Sleep (Spánek)

Indikátor se zobrazí po stisknutí tlačítka SLEEP. Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP indikátor zmizí.

Zobrazení FOLLOW ME (SLEDOVÁNÍ TEPLOTY) (pokud zde tato funkce je)

Zobrazuje se v době aktivace funkce Follow Me.

* Všechny indikátory na obrázku jsou uvedeny kvůli srozumitelnosti. Během provozu se na dálkovém ovládání zobrazují pouze příslušné indikátory.

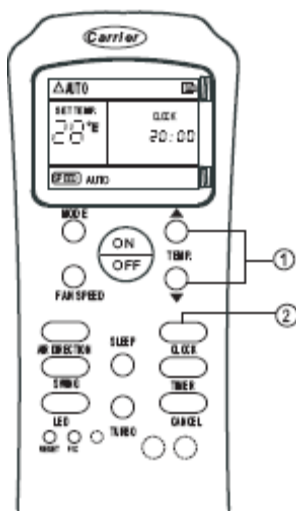

Jak používat tlačítka

Před provozem klimatizace nastavte hodiny dálkového ovládání pomocí postupů v této kapitole. Panel s hodinami na dálkovém ovládání zobrazuje čas, bez ohledu na to, zda se klimatizace používá nebo ne.

Počáteční nastavení nebo Clock (Hodiny)

Po vložení baterií do dálkového ovládání zobrazí panel s hodinami čas „12:00“ a začne blikat.

1. Tlačítko TEMP.

K nastavení času stiskněte tato tlačítka

▲ Dopředu.

▼ Zpět.

- Každým stisknutím se čas posune dopředu nebo zpět o jednu minutu, podle toho, kterou stranu tlačítka stisknete. Čas se mění rychle, pokud tlačítko podržíte stisknuté.
- Pokud přidržíte tlačítko stisknuté bez uvolnění, čas se posune dopředu nebo zpět o 10 minut, podle toho, kterou stranu tlačítka stisknete a přidržíte.

2. Tlačítko CLOCK (HODINY)

Po dosažení správného času stiskněte tlačítko CLOCK nebo uvolněte ▲ nebo ▼ a vyčkejte 3 sekundy, čas hodin přestane blikat a hodiny se rozběhnou.

3. Opětovné nastavení hodin


Stiskněte tlačítko CLOCK na dálkovém ovládání na dobu přibližně 3 sekundy, čas na displeji s hodinami začne blikat. K nastavení nového času postupujte podle bodů 1 a 2 v kapitole „Počáteční nastavení hodin“.

Poznámka: Čas hodin se musí nastavit předtím, než budete moci použít funkci AUTO-TIMER (AUTOMATIKA - ČASOVAČ). V provozu ČASOVAČ nelze čas hodin nastavovat.

*** Přesnost hodin je v rozsahu 15 sekund za den.**

▲ UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina nebo jiné faktory (kolísání napětí) mohou způsobit vynulování času na dálkovém ovládání. Pokud dojde k vynulování dálkového ovládání (bliká čas „12:00“), před spuštěním jednotky hodiny nastavte znovu.

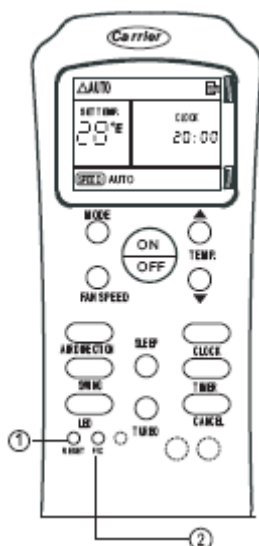


Funkce zapuštěného tlačítka

1. Pokud stisknete tlačítko RESET, zruší to všechna aktuální nastavení a vrátí je na výchozí nastavení z výroby.

- Na místě clock bliká čas „12:00“, režim zobrazuje „Auto“, otáčky ventilátoru zobrazují „Auto“, teplota zobrazuje hodnotu „24“.

Poznámka: Je třeba, abyste znovu naprogramovali nastavení CLOCK (ČAS), pokud jste předtím stiskli tlačítko RESET (viz „nastavení CLOCK“ (ČASU)).

2. Stisknutím tlačítka F/C můžete přepínat mezi jednotkami teploty na dálkovém ovládání, buď „Celsius“ nebo „Fahrenheit“. Stiskněte toto tlačítko k volbě Celsiovy nebo Fahrenheitovy stupnice.

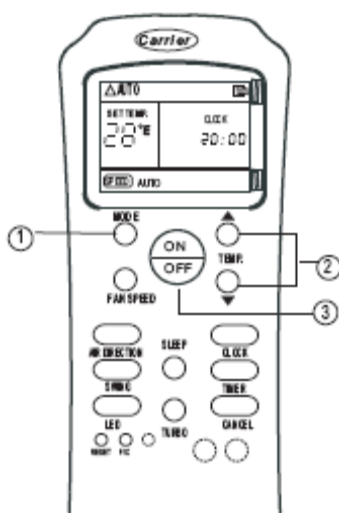

Automatický provoz


Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je k dispozici napájení. Na displeji vnitřní jednotky se rozsvítí indikátor PROVOZU (OPERATION).

1. Stiskněte tlačítko **MODE (REŽIM)** a vyberte automatický režim (Auto).
2. Stiskněte tlačítko **TEMP (TEPLOTA)** a nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 30 °C v p řírůstcích po 1 °C.
3. Stiskněte tlačítko **ON/OFF (ZAP/VYP)** ke spuštění klimatizace.

POZNÁMKA

1. V režimu Auto může klimatizace logicky zvolit režim Cooling, Fan, Heating a Dehumidifying (Chlazení, Ventilátor, Vytápění a Odvlhčování) snímáním rozdílu mezi skutečnou teplotou okolí a nastavenou teplotou na dálkovém ovládání.
2. V režimu Auto nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. Jsou regulovány automaticky.
3. Pokud Vám režim Auto nevyhovuje, můžete požadovaný režim zvolit ručně.

Provoz chlazení/vytápění/pouze ventilátor

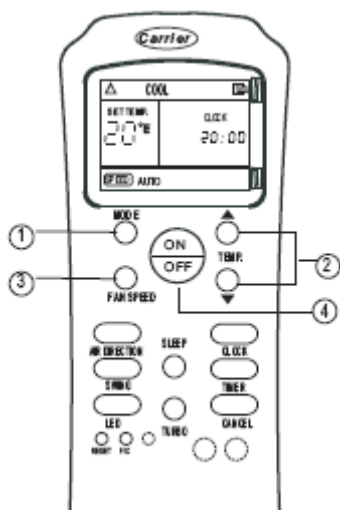


Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je k dispozici napájení.

1. Stiskněte tlačítko **MODE (REŽIM)** a vyberte režim COOL, HEAT, (pouze u modelů s chlazením a vytápěním) nebo FAN (CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ nebo VENTILÁTOR).
2. Stiskněte tlačítka **TEMP (TEPLOTA)** a nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 30 °C v p řírůstcích po 1 °C
3. Stiskněte tlačítko **FAN SPEED** a zvolte otáčky ventilátoru ve čtyřech krocích - Auto, Low, Med nebo High (Auto, Nízké, Střední nebo Vysoké).
4. Stiskněte tlačítko **ON/OFF (ZAP/VYP)** a zapněte klimatizaci.

POZNÁMKA

V režimu FAN (VENTILÁTOR) není na dálkovém ovládání zobrazena nastavená teplota a proto nemůžete regulovat teplotu v místnosti. V tomto případě lze provést pouze kroky 1, 3 a 4.

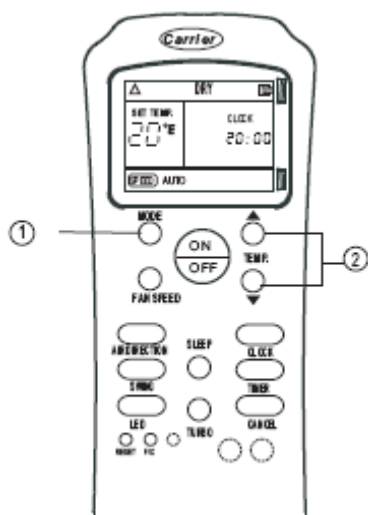


Provoz odvlhčování

Ujistěte se o tom, že je jednotka zapnuta do zásuvky a je k dispozici napájení. Na displeji vnitřní jednotky se rozsvítí indikátor PROVOZU (OPERATION).

1. Stiskněte tlačítko **MODE** (REŽIM) a vyberte režim DRY (ODVLHČOVÁNÍ).
2. Stiskněte tlačítko **TEMP** (TEPLOTA) a nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu 17 °C ~ 30 °C v p řírůstcích po 1 °C
3. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** (ZAP/VYP) ke spuštění klimatizace.

POZNÁMKA

V režimu Odvlhčování nemůžete přepínat otáčky ventilátoru. Jsou regulovány automaticky.

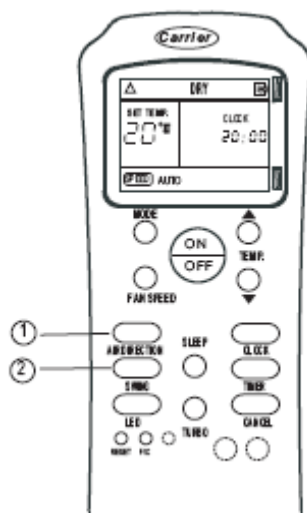


Nastavení směru proudění vzduchu

K nastavení směru proudění vzduchu nahoru/dolů použijte tlačítka AIR DIRECTION a SWING (SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU a SKLON).

1. Při stisknutí tlačítka AIR DIRECTION se vodorovné žaluzie posunou o úhel 6°. K posunu žaluzií do požadované polohy přidržte tlačítko stisknuté.
2. Stiskněte tlačítko SWING, vodorovné žaluzie by se měly sklápět nahoru/dolů automaticky. K zastavení stiskněte tlačítko znovu.

POZNÁMKA: Pokud se žaluzie sklápí nebo pohybují do polohy, která by ovlivnila účinek chlazení nebo vytápění klimatizace, automaticky se změní směr sklápění/pohybu.

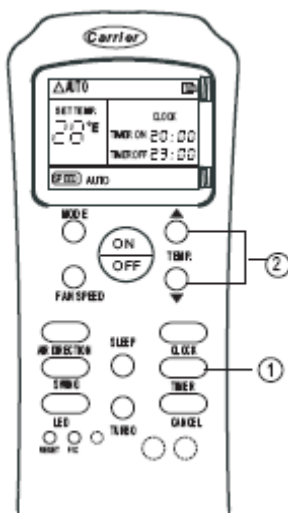

Provoz v režimu časovače

1. Tlačítko TIMER (ČASOVAČ)
Stiskněte dle potřeby tlačítko TIMER. Zobrazí se aktuální nastavení časovače společně s indikátorem TIMER ON nebo TIMER OFF (ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ ČASOVAČEM) a bude blikat.
2. Tlačítko TEMP. (TEPLOTA)
 - Stisknutím nastavte požadovaný čas.
▲ Dopředu
▼ Zpět
Každým stisknutím těchto tlačítek se čas posune dopředu nebo zpět o 10 minut, podle toho, kterou stranu tlačítka stisknete. Čas se mění podle toho, jak rychle tlačítko stisknete.
3. Po nastavení časovače TIMER ON a TIMER OFF (ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČASOVAČEM) zkontrolujte, zda na displeji vnitřní jednotky svítí indikátor TIMER.

Zrušení





4. Tlačítko zrušení (CANCEL)
Ke zrušení nastavení časovače stiskněte tlačítko CANCEL.

Změna

Ke změně nastavení proveďte kroky 1, 2 a 3.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Pokud zvolíte provoz s časovačem, v určeném čase přenese dálkové ovládání automaticky signál na vnitřní jednotku. Ponechte proto dálkové ovládání na místě, ze kterého může přenést signál na vnitřní jednotku správně.
- Účinek provozního času nastaveného dálkovým ovládáním je omezen na 24 hodin.

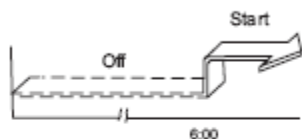

Příklad nastavení časovače

TIMER ON

(Čas zapnutí časovačem)

Funkce TIMER ON je užitečná tehdy, pokud chcete jednotku automaticky zapnout před svým návratem domů. Klimatizace se automaticky zapne v nastaveném čase.

DŮLEŽITÉ: Čas bude registrován v intervalech 3 sekundy (po stisknutí tlačítka TEMP.), takže můžete přidržet tlačítko stisknuté, dokud není nastaven požadovaný čas. Jinak musíte kroky opakovat znovu.

Příklad:

Spuštění klimatizace v 6:00

1. Stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor TIMER ON a vedle něj bliká čas nastavení (pokud je zobrazený čas právě 6:00, po 3 sekundách se automaticky aktivuje funkce TIMER ON).
2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru TIMER ON dálkového ovládání hodnotu „6:00“.
3. Vyčkejte 3 sekundy a nastavený čas přestane blikat a funkce je aktivována.

TIMER OFF



(Čas vypnutí časovačem)

Funkce TIMER OFF je užitečná tehdy, pokud chcete jednotku automaticky vypnout poté, co jdete spát. Klimatizace se automaticky vypne v nastaveném čase.

Příklad:

Zastavení klimatizace ve 23:00

1. Stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor TIMER OFF a vedle něj bliká čas nastavení (pokud je zobrazený čas právě 23:00, po 3 sekundách se automaticky aktivuje funkce TIMER OFF).
2. Pomocí tlačítka TEMP. zobrazte vedle indikátoru TIMER OFF hodnotu „23:00“.
3. Tato funkce se aktivuje 3 sekundy po uvolnění tlačítka TEMP.

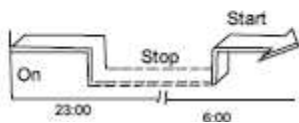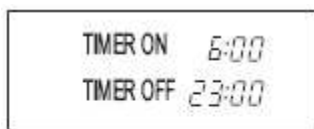

COMBINED TIMER (KOMBINOVANÝ PROVOZ)

(Současné nastavení jak ON (ZAPNUTÍ), tak i OFF (VYPNUTÍ) časovačem)

TIMER OFF → TIMER ON

(On → Stop → Start operation)

(Zap → Stop → Zahájení provozu)

Tato funkce je užitečná tehdy, pokud chcete zastavit klimatizaci poté, co jdete spát a opět ji spustit druhý den ráno nebo když se vrátíte domů.

Příklad:



Nyní je 20:00 hodin večer. Chcete vypnout klimatizaci ve 23:00 a znovu ji zapnout druhý den ráno v 6:00 hodin.

1. Stiskněte tlačítko TIMER, poté se zobrazí indikátor TIMER OFF a bliká čas nastavení vypnutí časovačem.
2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru TIMER OFF hodnotu „23:00“. Vyčkejte 3 sekundy, dokud se nezaregistruje čas AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (AUTO-OFF).
3. Opětovně stiskněte tlačítko TIMER a zobrazí se TIMER ON pro nastavení zapnutí časovačem.
4. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte na displeji čas vypnutí TIMER OFF „6:00“. Vyčkejte 3 sekundy, dokud nastavený čas nepřestane blikat a neaktivuje se funkce.

TIMER ON → TIMER OFF

(Vypnuto → Spuštění → Zastavení provozu)


Tato funkce je užitečná tehdy, pokud chcete spustit klimatizaci předtím, než ráno vstanete a vypnout ji poté, co jste opustili domov.

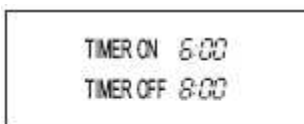

Příklad:

Spuštění klimatizace v 6:00 hodin druhý den ráno a její vypnutí v 8:00 hodin ráno.

1. Stiskněte tlačítko TIMER, poté se zobrazí indikátor TIMER ON a bliká čas nastavení zapnutí časovačem.
2. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru TIMER ON dálkového ovládání hodnotu „6:00“. Vyčkejte 3 sekundy, dokud se nezaregistruje čas AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ (AUTO-ON).
3. Opětovně stiskněte tlačítko TIMER, zobrazí se indikátor vypnutí časovačem TIMER OFF a nastavte čas.
4. Pomocí tlačítka TEMP/TIME zobrazte vedle indikátoru TIMER OFF hodnotu „8:00“.
5. Vyčkejte 3 sekundy, dokud nastavený čas nepřestane blikat a neaktivuje se funkce.

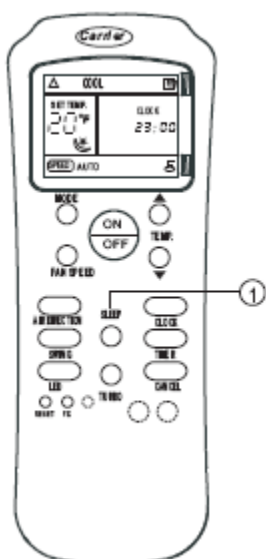

Provoz SLEEP (SPÁNEK)

Stisknutím tlačítka SLEEP se aktivuje funkce úspory energie. Tato funkce umožňuje, aby jednotka automaticky zvýšila (při chlazení) nebo snížila (při vytápění) teplotu o 1 °C za hodinu po dobu dvou hodin, poté tuto hodnotu drží po dobu následujících 5 hodin a následně se jednotka vypne. Pomocí této funkce lze udržovat pohodlnou teplotu a šetřit energii.

POZNÁMKA: Funkce SLEEP je dostupná pouze v provozech chlazení, vytápění a AUTO.