



NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU S MANOMETREM



VZDUCHOVÝ KOMPRESOR S MANOMETREM

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz
Připojení: 3/8"

POPIS A POUŽITÍ

Vzduchový kompresor s manometrem je určen pro tlakování sudových nápojů.

Na čelním panelu se nachází:

- síťový vypínač
- manometr
- výstup tlakového vzduchu pro 3/8" hadici
- kabel pro připojení do el. sítě.

Kompresor je bez-olejový, vhodný pro použití v potravinářství a pro čepování piva.

Součástí přístroje není vzdušník, tudíž tlaková zásoba je velmi malá, proto je kompresor vhodný zejména pro domácí a rekreační použití. K profesionálnímu použití jej nedoporučujeme.

Montáž, provoz, údržba

Instalace:

- Připojte hadici 3/8" na rychlospojku J-G a propojte s bočním vstupem narážeče
- kompresor umístěte do dobře větraného prostředí a chraňte jej proti vlhku

Spuštění:

- zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a spusťte kompresor zeleným vypínačem do polohy „I“
- chod kompresoru je *plně automatický*, ovládaný presostatem, který zastaví kompresor v okamžiku, kdy hodnota tlaku dosáhne maximální hodnoty a opět spustí při dosažení minimální hodnoty tlaku
- tlakový manometr zobrazuje aktuální tlak

Údržba:

- před jakoukoli manipulací s kompresorem vyjměte zástrčku kompresoru ze zásuvky
- udržujte kompresor v čistý, v bezprašném prostředí.
- při viditelném poškození přístroje či jeho elektrických součástí, nechte přístroj opravit v odborném servisu

PŘIPOJENÍ 3/8" HADICE




POZOR:


- před prováděním údržby a oprav vždy odpojte přístroj z elektrické sítě
- funkční teplotní rozmezí je 0°C/+35°C
- nikdy neodstraňujte žádnou spojku, je-li pod tlakem
- nepoužíváte-li kompresor, nastavte spínač do polohy „0“

SCHEMA ZAPOJENÍ:


Zapojení přístroje bez použití vestavěného kompresoru:

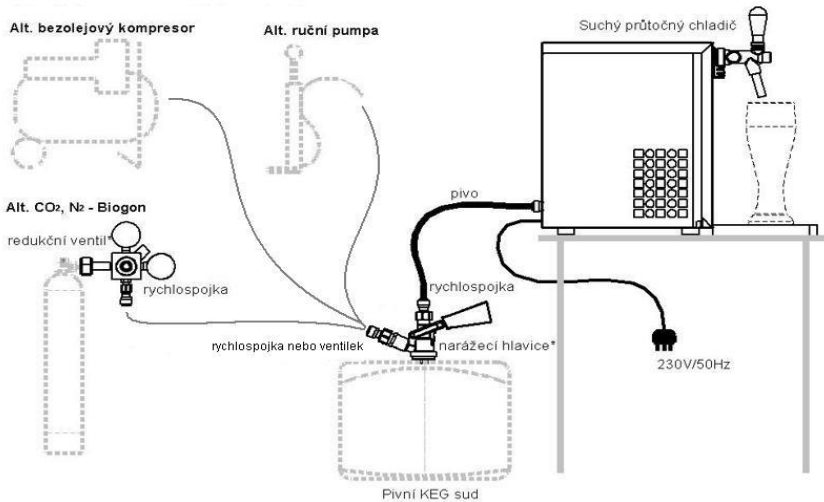

Použití spojení pomocí rychlospojek

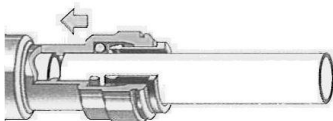

Zapojení: Trubku zatlačit až na doraz

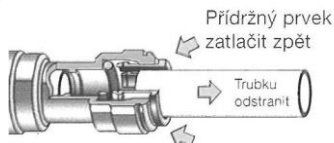

Rozpojení: zatlačit kroužek a vytáhnout 1

Propojení sudů s nápoji se vstupy průtočného zařízení

Výstup vzduchového kompresoru je umístěn na čelní straně. Připojení pro nápojovou hadici je opatřen rychlospojkou určenou pro použití kalibrovaných nápojových hadic 9,5 mm (3/8“).

Narážecí hlava

Plošně pro všechny nárážecí hlavy platí stejné připojení – ze shora je připojení pro vedení piva, z boční strany pak připojení pro vstup vzduchu či plynu. Je-li součástí nárážce i zpětný ventil, umísťuje se do horního otvoru pro výstup piva a to zaoblenou stranou dolu. Na nárážec se montují plastové rychlospojky závit 5/8“ – hadice 3/8“.



[illegible]

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytnuta záruční doba 12 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním či neodborným zásahem do přístroje.

Záruční doba začíná plynout od data vystavení dokladu o pořízení přístroje (faktura, pokladní lístek...), který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Společnost SINOP BT a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením.

Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním důvodu reklamace na adresu provozovny:

SINOP BT a.s.
Planá 95
370 01 České Budějovice

tel.:	387 203 524
e-mail:	recepce@sinopbt.cz
web:	sinop.cz

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě.

V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět hrazeny výrobcem, tj. spol. SINOP BT a.s.

Výrobek byl v záruční době:

od.....do.....

od.....do.....

Razítko a podpis opravny (prodejce):



16-03-2020

9EN0031